

mitsubishi

三菱冷凍冷蔵庫

取扱説明書

形名

エム アル ビー エス

MR-B42S

ご使用の前に

使いかた

お手入れ

困った時に



光ではじまる、おいしい生活。

- この「取扱説明書」をよくお読みにになり、正しくお使いください。特に「安全のために必ずお守りください」は、使用前に必ず読んで正しくお使いください。
- 「保証書」は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。
- 「取扱説明書」と「保証書」は大切に保存してください。

製品登録のご案内

三菱電機では、ウェブサイトでのアンケートにお答えいただくと、お客様に役立つ各種サービスをウェブサイトにて利用できる「製品登録サービス」を実施しております。詳しくは下記のホームページをご覧ください。

www.MitsubishiElectric.co.jp/mypage

機能紹介

回る&動くで、上の棚から下の棚まで
効率よく使えます




回る棚

手が届きそうで届かない
いちばん上の奥のものを取り出しやすく!

食品をのせたまま棚を回転させる
ことができます。

▶16～17ページ

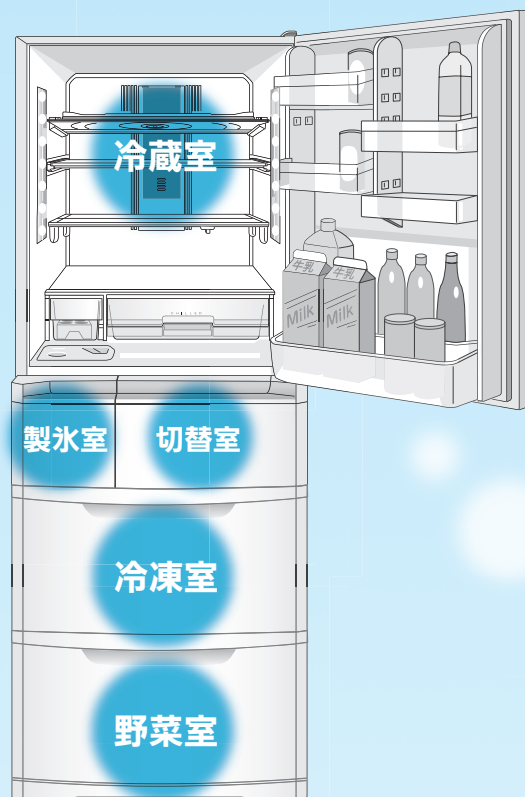

炊きたてごはんなどを、熱いまま瞬冷凍!

食品温度を安定させて霜つき、変色を抑えます。
(冷凍ヤケ抑制)

切替室



瞬冷凍した食品はそのまま
切れちゃう冷凍で保存



切れちゃう冷凍

凍っているのに切れちゃう!

▶12～15ページ

光LEDとフィルターで
冷気を除菌※1・脱臭



冷蔵室

光エア除菌※1・脱臭

▶16～17ページ

フィルター12cm²を密閉容器内に
実証していますが、実際の使用条件

ノンフロン
冷蔵庫

この冷蔵庫にはノンフロン冷媒とノンフロン発泡断熱材を使用しています。ノンフロン冷媒（イソブ
オゾン層を破壊せず、地球温暖化に対する影響が極めて小さい、地球環境に配慮した物質です。

静音設計

とっても静かな約14dB(A)※2を達成。

■この冷蔵庫は一般家庭での食品の冷凍・冷蔵保存の目的で作られた製品です。業務用には業務用冷蔵庫をお使いください。

■再資源化のため、主なプラスチック部品には材料名を表示しています。

※1（試験機関名）日本紡績検査協会（試験方法）JIS L 1902〈菌液吸収法〉（除菌方式）除菌フィルター（対象部品の名称）フィルターの

※2 JIS C 9607 規定の騒音試験による（安定運転時）。dB(A)：騒音レベルの単位。デシベルA 周囲温度 20℃安定運転時

印刷物ですので、写真やイラストは実際とは若干異なる場合があります。

もくじ

ページ

安全のために必ずお守りください	4-5
据付けから運転開始まで	6-7
操作パネルの使いかた	8-9
各部屋の温度調節	10
氷の作りかたを選ぶ	11
切替室の温度調節	12
おいしく冷凍する（瞬冷凍）	13
瞬冷凍・切れちゃう冷凍の上手な使いかた	14-15
冷蔵室	16-17
冷凍室・切替室（瞬冷凍ルーム）	18-19
野菜室	19
製氷室（自動製氷機）	20-21
自動製氷機のお手入れ	22-23
付属品のはずしかたとお手入れ	24-25
こんなときは	26-27
仕様	27
故障かな？と思ったら	28-30
保証とアフターサービス	31
食品の保存期間の目安	32

ご使用の前に

使いかた

お手入れ

困った時に

↑つかえる! 大容量 ↓ **動くん棚**

あとちょっとなのに入らない、
そんなストレスを解消!

食品をのせたまま
棚を上下に動かせます。

▶17ページ

光LEDで
野菜のビタミンを増量

野菜室



光LEDとフィルターで
水を清潔にしておいしく製氷

製氷室



光 ビタミンUP野菜室

▶19ページ

光 清氷

▶20ページ

て菌接種した試験により18時間後に効果が認められたことを
とは異なります。(※ 1)

タン)とノンフロン発泡断熱材(シクロペンタン)は、

触媒(結果) 99.9%除去

安全のために必ずお守りくだ

誤った取扱いをしたときに
生じる危険とその程度を、
次の表示で区分して説明
しています。

警告

誤った取扱いをしたときに、
死亡や重傷などに結びつく
可能性があるもの

注意

誤った取扱いをしたときに、
傷害または家屋、家財などの
損害に結びつくもの

■図記号の意味は次のとおりです。



絶対に行わない



絶対に触れない



絶対に分解・修理・
改造はしない



絶対に水をかけたり、
水でぬらさない



絶対にぬれた手で
触れない



必ず指示に従い、
行う



必ずアース線を
接続する



必ず電源プラグを
コンセントから抜く



異常および不具合が
発生したときは、た
だちに運転を停止し、
「お買上げの販売店」または
「三菱電機修理窓口・ご相談
窓口」にご相談ください。

▶ 31 ページ

設置時

冷蔵庫の周囲はすき間をあけて据え付ける
冷媒が漏れたときに
滞留し、発火・爆発
のおそれがあります。

▶ 6 ページ



すき間をあけて

地震にそなえて丈夫な壁や柱に固定する
冷蔵庫が倒れてケガの
原因になります。

▶ 6-7 ページ



転倒防止

屋外、水のかかる所や湿気の多い所へ据え付けない
絶縁不良により、
感電・火災の原因に
なります。

▶ 6 ページ



水ぬれ禁止


電源は交流 100 V で定格 15 A 以上の
コンセントを単独で使う
延長コードの使用、タコ足
配線は、発熱・火災の原因
になります。▶ 6 ページ



100 V・15 A 以上

湿気の多い所、水気のある場所で使うとき
はアースおよび漏電遮断器を取り付ける
販売店にご相談
ください。

▶ 6 ページ



アース線接続


電源プラグはコードを下向きにし
刃の根元まで差し込む
逆に差し込むとコード
に無理がかかり、発熱・
発火の原因になります。



コードは下向き

電源・電源プラグについて

お手入れのときは、電源プラグを抜く
感電・ケガの
原因になります。



プラグを抜く


電源プラグを冷蔵庫の背面で押し付け
ない
電源コードを傷つけない
押し付けたり、重いものを載せ
たり、折ったり、束ねたりすると、
感電・火災の原因になります。



禁止

傷んだコードやプラグ、差し込みが
ゆるいコンセントは使わない

感電・発火の
原因になります。



使用禁止

電源プラグはコードを引っ張って
抜かない

コードが傷み、
感電・発火の
原因になります。



禁止

電源プラグのホコリを定期的に取り
絶縁不良になり、
火災の原因に
なります。



ほこりを取る

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない
感電の原因に
なります。




ぬれ手禁止

設置・運搬

床が丈夫で水平な
ところに調整脚で
しっかり固定する

冷蔵庫が移動し、ケガ
の原因になります。

▶ 6-7 ページ

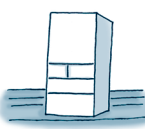

水平に据付け

運搬するときは、
運搬用取っ手を持つ
他の部分を持つと
ケガの原因になり
ます。

▶ 26 ページ



取っ手を持つ

移動するときは、
床の傷つきや身体
のケガに気をつける
保護用のシートを敷い
て、ゆっくり動かして
ください。



























保護材を使用












食品を無理に詰め
込まない
棚を強く引き出さ
ない
食品が落下し、ケガ
の原因になります。





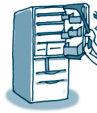







禁止

警告

ご使用にあたって		
<p>水を入れた容器を上に乗かない</p> <p>電気部品にかかるとう感電・火災の原因になります。</p>   <p>水ぬれ禁止</p>	<p>庫内では電気製品を使用しない</p> <p>庫内に冷媒ガスが漏れていると電気製品の接点の火花で発火・爆発のおそれがあります。</p>   <p>禁止</p>	<p>揮発性の引火しやすいものを入れない</p> <p>ベンジン、化粧品、整髪料は、引火・爆発の原因になります。</p>   <p>貯蔵禁止</p>
<p>冷蔵庫の上に物を置かない</p> <p>ドアの開け閉めなどで落下し、ケガの原因になります。</p>   <p>禁止</p>	<p>薬品や学術試料を保存しない</p> <p>厳しい管理が必要な物は、家庭用冷蔵庫では保存できません。</p>   <p>貯蔵禁止</p>	<p>ドアやハンドル(取っ手)にぶらさがらない</p> <p>開いたドアに乗らない</p> <p>大きな荷重をかけない</p> <p>冷蔵庫が倒れてケガの原因になります。</p>   <p>禁止</p>
<p>自動製氷機の機械部(製氷皿の上部)に手を入れない</p> <p>ケガの原因になります。</p>   <p>接触禁止</p>	<p>冷蔵庫の冷媒回路(配管)を傷付けない、ねじなどを打たない</p> <p>可燃性冷媒を使用していますので、発火・爆発のおそれがあります。</p>   <p>禁止</p>	<p>ガス漏れに気づいたら冷蔵庫に触れず窓を開けて換気する</p> <p>電気接点の火花により爆発・火災の原因になります。</p>   <p>換気する</p>
<p>水洗いしたり、食汁をこぼさない</p> <p>水・食汁がかかると、感電・火災の原因になります。すぐにふき取ってください。</p>   <p>水かけ禁止</p>	<p>可燃性スプレーは近くで使わない</p> <p>電気接点の火花で引火・火災の原因になります。</p>   <p>使用禁止</p>	<p>小屋や車庫などで使用しない</p> <p>小動物により、電気配線を傷付けられるとう感電・火災の原因になります。</p>  <p>使用禁止</p>
<p>ドアを開け閉めするときは、ドアが周囲の家具などにぶつからないようにする</p> <p>ドアや部品が破損してケガのおそれがあります。</p>  <p>禁止</p>		

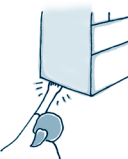故障・長期保管について		
<p>冷媒回路(配管)を傷付けたときは、冷蔵庫に触れず火気の使用を避け、窓を開けて換気する</p> <p>冷媒回路を傷付けたときは、販売店にご相談ください。</p>   <p>換気する</p>	<p>異常時(焦げ臭いなど)は電源プラグを抜き、運転を中止する</p> <p>異常のまま運転続けると、感電・火災の原因になります。</p>   <p>プラグを抜く</p>	<p>分解・修理・改造をしない</p> <p>部品が破損した状態のまま使用しない</p> <p>ケガ・感電・火災の原因になります。</p>   <p>分解禁止</p>
<p>保管時の幼児閉じ込めが懸念される場合はドアパッキングを引っ張ってははずす</p> <p>閉じ込められると危険です。</p>   <p>パッキングははずす</p>	<p>長期間使わないときは、電源プラグを抜いてから、ドアを開けて乾燥させる</p> <p>乾燥が不十分な場合、冷却器腐食による冷媒漏れの原因になり、発火・爆発のおそれがあります。</p>   <p>乾燥させる</p>	<p>廃棄するときは、販売店や市町村に引き渡す</p> <p>放置し、冷媒漏れが発生すると、火気による発火・爆発の原因になります。</p>  <p>引き渡す</p>

注意

ご使用にあたって				
<p>ぬれた手で冷凍室の食品や容器に触れない</p> <p>凍傷の原因になります。</p>   <p>ぬれ手禁止</p>	<p>冷凍室・製氷室・切替室にビン類を入れない</p> <p>中身が凍って割れると、ケガの原因になります。</p>   <p>貯蔵禁止</p>	<p>冷蔵庫の底に手、足を入れない</p> <p>鉄板などでケガをする原因になります。</p>   <p>接触禁止</p>	<p>におったり、変色した食品は食べない</p> <p>食中毒や病気の原因になります。</p>   <p>禁止</p>	<p>ドアを開け閉めするときは</p> <ul style="list-style-type: none">・他の人が触っているときは開け閉めしない・引き出し式ドア上面に指をかけて閉めない・ドアを強く開け閉めしない(食品の落下により、ケガをするおそれがあります)・指など身体の一部をはさまないようにする・身体の一部をぶつけないようにする・下の引き出しで足を挟まないようにする(指詰めのおそれがあります)   <p>禁止</p>

ご使用の前に

使いかた

お手入れ

困った時に


据付けから運転開始まで

ご使用の前に

使いかた

お手入れ

困った時に

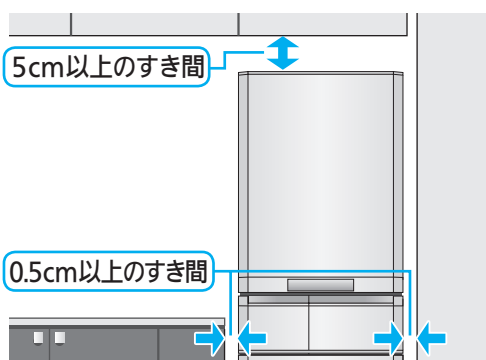

1 設置

設置場所は

- 日陰で、熱気の当たらない風通しのよいところ
冷却力の低下を防ぎ電気代を節約。
- 湿気が少ないところ
さびの発生・感電・火災の防止。
- 丈夫で水平なところ
振動・騒音・半ドア・ドア下がりの防止
冷蔵庫の脚が沈みやすい床材は、下に丈夫な板を敷いてください。
(質量や熱による変形、変色の防止)
- 他の機器から離れたところ
テレビなどへの雑音、映像の乱れを防止。
- 左右 0.5cm 以上、天井 5cm 以上あけることができる場所
天井や側面からの放熱スペースを確保。

⚠ 警告

冷蔵庫の通気口や、周囲のすき間をふさがないでください。
冷媒が漏れたときに滞留し、発火・爆発のおそれがあります。


冷蔵庫・背面

専用コンセント
交流 100V
定格 15A 以上

アース端子

アース線
(銅線直径 1.6mm)


※アース線はお買上げの販売店などでお買い求めください。

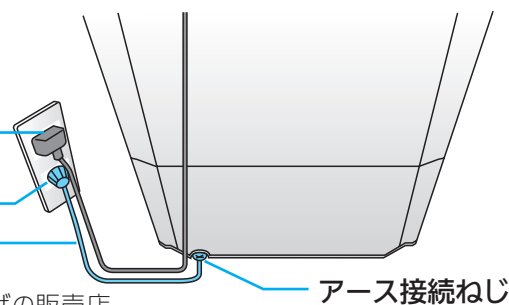

アース接続ねじ

2 電源

設置後すぐに入れてください
電源は冷蔵庫専用で

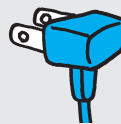

据付け後、すぐに電源を入れても機械を傷めることはありません。

●電源を入れる

100V・定格 15A 以上のコンセントを単独で使用する

⚠ 警告

100V 以外の使用やタコ足配線は、発熱・火災の原因になります。

●アースおよび漏電遮断器を取り付ける

下記のような場所で使うときは、アースおよび漏電遮断器を取り付けてください(万一の感電事故防止のため)

- ・地下室など湿気の多い場所
- ・土間・洗い場などの水気のある場所
- ・その他、特に湿気の多い場所

アースの他に漏電遮断器の設置が義務づけられています。
お買上げの販売店にご相談ください。

アースの接続のしかた

アース端子がある場合

アース線をアース接続ねじ(Ⓢ記号)とアース端子間に接続する。なお、アース線(市販の銅線直径 1.6mm)はお買上げの販売店などでお買い求めください。

アース端子がない場合

お買上げの販売店に依頼し、アース工事をする。
(D種接地工事・有料)

接続してはいけないところ

- 水道管・ガス管(感電・爆発の危険)
- 電話線や避雷針のアース(落雷のとき危険)

本体外側は熱くなります

放熱するため、使い始めや夏場は、約 50 ~ 60℃ 以上になることもあります。




電源を入れても冷えるまでに時間がかかります

- ・冷えていない食品やアイスクリームは冷蔵庫が十分冷えてから入れましょう。
- ・ドアの開け閉めは少なく、短くしましょう。


最初の氷ができるまで

夏場の暑いときには、24 時間以上かかることがあります。

冷蔵庫・正面下部

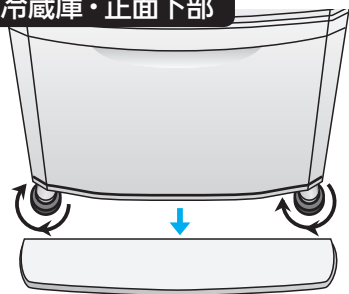

※調整前に脚カバーを手前に引き、はずしてください。

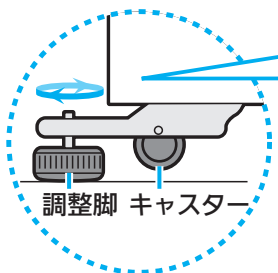

調整脚を矢印の方向に回し、下げて床につける

⚠ 注意

不完全な場合は、冷蔵庫が移動してケガの原因になります。




脚カバー

3 調整・固定 (振動・騒音・移動・半ドアを防止するため)

調整脚を床につくように回し、前カスターを浮かせ固定する

●半ドアを防ぐ


脚を調整し、水平に固定してください。前側をやや上げ気味にすると、ドアが閉まりやすくなります。

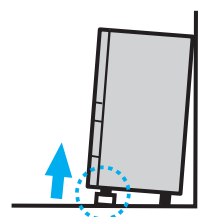

●ドアの傾きや段差を直す


調整脚を下図のように再調整してください。

ドアの左側が下がっている場合

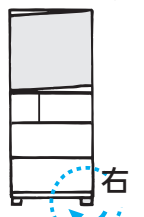

右側を上げる

ドアの右側が下がっている場合

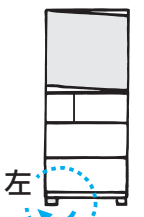


左側を上げる

設置場所が水平でなかったり、据付けから数日後食品の重みで脚が沈んだりすると、ドアが下がって見えます。再調整してください。(食品の重さは100kgを超える場合があります)

●調整脚で傾きを直せない場合

部屋の隅などに設置すると、後部の脚の一方が床に沈み傾くことがあります。その際は、後部にカスター台(別売)や丈夫な板を敷いて調整してください。(通常、板の厚さは2～3mmが目安です)

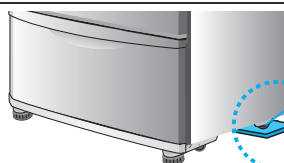

後部の脚

カスター台や丈夫な板


カスター台のお求めは、お買上げの販売店にお問い合わせください。形名 MRPR-03CS

4 脚カバー

調整後、脚カバーを取り付ける

●脚カバーの取付けかた

脚カバーが奥行方向に突き当たるまで、平行に挿入してください。

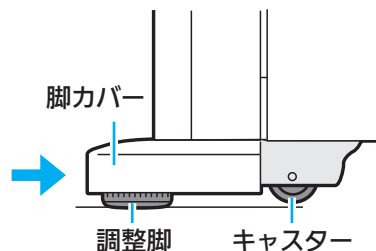

脚カバー

調整脚

カスター

冷媒回路(配管)を傷付けない ねじなどを打たない

ノンフロン冷媒は可燃性ですが、冷媒回路に密閉されており、通常は漏れ出すことはありません。

⚠ 警告

- 万が一冷媒回路を傷付けたら
1. 火気や電気製品の使用を避ける
 2. 窓を開けて十分に換気を行う

その後、お買上げの販売店へご連絡ください。

地震にそなえて

背面上部の手かけ(2ヵ所)に丈夫なベルトを通して、壁や柱など丈夫なところに固定する

冷蔵庫用転倒防止ベルト(別売)は、お買上げの販売店にご相談ください。形名 MRPR-02BL

⚠ 警告

冷蔵庫が倒れてケガの原因になります。



丈夫なベルト

操作パネルの使いかた

表示する部屋の切替

押すたびに画面の表示が切り替わります。




チャイルドロック

お子さまのいたずらなど、操作パネルのボタンを誤って押しても操作できないようにします。

瞬冷凍 と 製氷切替 を同時に約 3 秒押す
(ピピッと鳴るまで)

On が点灯します。

●チャイルドロックを設定しても、部屋選択だけは操作できます。

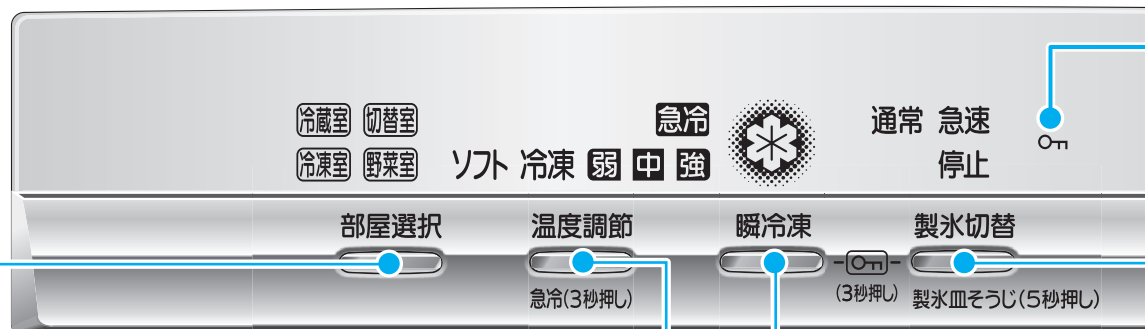

※操作パネルの表示は説明用で、実際の表示とは異なる場合があります。

設定をリセットする

設定がわからなくなってしまったときなどに、部屋選択、温度調節、急冷、瞬冷凍の設定を据付け時（購入時）の状態に戻します。

部屋選択 と 温度調節 を同時に約 3 秒押す
(ピピッと鳴るまで)

- 切替室の温度調節は変わりません。
- 製氷室の設定が 急速 のときは、通常 になります。他の設定のときは変わりません。
- 急冷や瞬冷凍は、解除されます。

表示している部屋の温度調節

- 冷蔵室・冷凍室・野菜室 ▶ 10 ページ
- すばやく冷やす (急冷) ▶ 10 ページ
- 切替室 ▶ 12 ページ

据付け時（購入時）の状態

冷蔵室・冷凍室・野菜室…「中」
製氷室……………「通常」
切替室……………「ソフト冷凍・中」

お知らせ


- 操作パネルのボタンを操作すると、表示は点灯します。ただし、その操作は受け付けていませんので、点灯させてからボタンを操作をしてください。

操作パネルの表示は、約 30 秒操作しないと節電のため表示は消灯します。(設定した内容は記憶されます) ただし、瞬冷凍の表示 だけは、瞬冷凍中は消灯せずに を表示します。

設定(動作)状態を確認するときは、操作パネルのボタンを押して表示を点灯してください。▶ 13 ページ

解除するとき
左記の操作と同じです。

表示例 (例: 切替室を表示したとき)

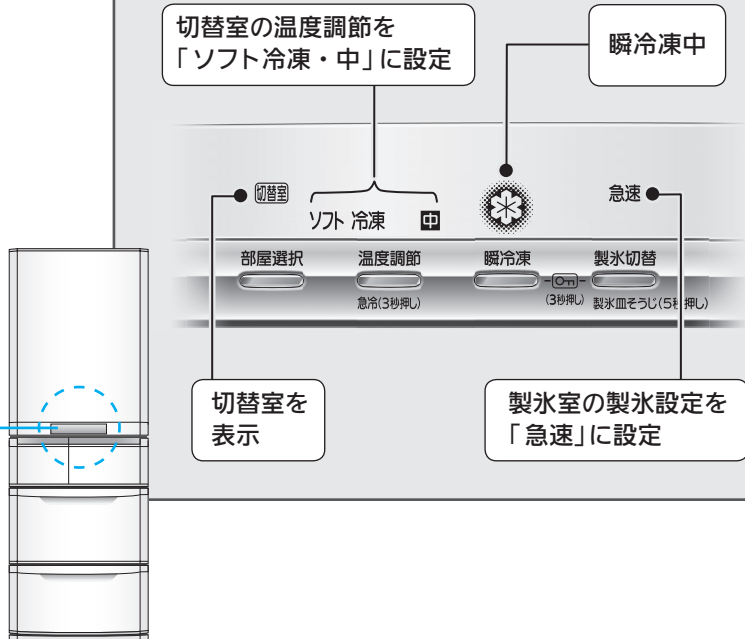

瞬冷凍

押すと❄️が点灯し瞬冷凍を開始します。
切替室がソフト冷凍(弱・中・強)に
設定されているときのみ使用できます。
■瞬冷凍 ▶ 13 ページ

製氷室の設定

氷の作りかたを選びます。 ▶ 11・21 ページ
■長期間氷を作らないとき ▶ 21 ページ
■製氷皿をそうじするとき ▶ 22 ページ
(すすぎ洗い)



ドアアラームと庫内灯について

冷蔵室、製氷室、冷凍室いずれかのドアが1分以上開いていると、
ドアアラームでお知らせします。4分以上開いている場合は、冷
蔵室の庫内灯を点滅させてお知らせします。

ドアが開いている時間によりドアアラームの鳴る回数および庫内
灯は、以下のようになります。

ドア開時間	1分	2分	3分	4分	5分以上
ドアアラーム	ピーピー	ピーピーピー	ピーピーピーピー	ピーの連続	ピッピッの連続
庫内灯	点灯			1分ごとに2回点滅	

- ドアアラームの音に合わせて、操作パネルの部屋表示部を点滅してお知らせします。
- 半ドア、食品の挟み込み(パッキング・引き出しケースの後ろ側)がないかご確認ください。(月に一度は点検してください)
- ドアを閉めた後もアラームが鳴る場合、お買上げの販売店にお問い合わせください。

ドアアラームに
合わせて
点滅します

冷蔵室 切替室
冷凍室 野菜室

操作パネルの表示が点滅するとき

表示が一定間隔ごとに3回、全部点滅しているとき、または部屋表示や温度調節表示が順番に点滅を繰り返しているときは、デモ運転状態です。

この状態では冷蔵庫は冷えません。

デモ運転を解除してください。

▶ 26 ページ

ご使用の前に

使いた

お手入

困った時に

各部屋の温度調節

冷蔵室・冷凍室・野菜室の温度調節をする



※表示例

- 1 **部屋選択** を押し、調節する部屋を表示する
押すたびに部屋の表示が変わります。
- 2 **温度調節** を押し、温度調節をする
押すたびに **弱** **中** **強** の表示が変わります。

部屋表示	温度調節				
	冷え過ぎのとき 弱	冷え気味のとき 弱 中	標準※1 中	もう少し冷やしたいとき 中 強	もっと冷やしたいとき 強
冷蔵室			約 0～6℃	中より 1～2℃低め	中より 2～3℃低め
冷凍室 ※2	中より 2～3℃高め	中より 1～2℃高め	約 -22～-16℃		
野菜室			約 3～9℃	中より 0～1℃低め	中より 1～2℃低め

※1：据付け時（購入時）の設定です。

※2：切替室の冷凍設定とは温度が異なります。（**切替室の温度調節** ▶ 12 ページ）

- さらに細かく温度調節したいとき ▶ 27 ページ
- 冷凍室の設定を低温冷凍にしたいとき ▶ 26 ページ

お知らせ

- 温度は周囲温度 30℃、食品を入れずにドアを閉め、温度が安定したときに庫内のほぼ中央下寄りで測定した温度の目安です。食品の収納状態やドアの開け閉めなどにより、温度は変動します。
- 霜取りの前後などは庫内温度が一時的に低くなったり、高くなったりすることがあります。

すばやく冷やす（急冷）



※表示例

- 1 **部屋選択** を押し、急冷する部屋を表示する
押すたびに次の順に表示が変わります。
冷蔵室 → 切替室 → 冷凍室 → 野菜室
- 2 **温度調節** を約 3 秒押す（“ピピッ”と鳴るまで）
急冷 が点灯します。
 - **急冷** は約 2 時間で自動的に終了します。（終了後 **急冷** が消灯し、設定温度になります。）
 - 切替室はソフト冷凍に設定されているとき、**急冷** はできません。（“ピピピッ”と鳴ります）

途中で中止するとき

- 1 **温度調節** を押し、**急冷** を消灯する

？ どんなときに **急冷** を使うの？

まとめ買いなどで、たくさんの食品を入れたとき、急速に冷やして食品の鮮度を守ります。

- ・食品を入れたまま急冷しても OK！
- ・急冷中は、高速運転するため音が大きくなります。

氷の作りかたを選ぶ

製氷室の設定をする



※表示例

1

製氷切替を押し、製氷設定を選ぶ

押すたびに次の順に表示が変わります。

通常 → 急速 → 停止

● 据付け時は 通常 に設定されています。

■ 氷を作る ▶ 21 ページ

氷について

- 氷の大きさは、給水タンクの水の量などで変わります。
- 1回あたりに氷のできる数は8～10個が目安です。
- 長時間氷を貯氷したままにすると、氷と氷がくっついたり小さくなったりします。(昇華という現象です)
- くっついた氷をくたくたの場合は、手のケガに気をつけてください。





急速製氷について

- 次のときは、急速製氷を自動的に終了します。
 - ・ 貯氷箱に氷がいっぱいあるとき(約100～140個)
 - ・ 給水タンクに水がないとき
 - ・ 急速製氷中に約9時間経過したとき(表示が急速から通常に切り替わります)
- 急速製氷中は、高速運転するため音が大きくなります。
- 据付け直後は急速製氷しても、氷ができるまでに24時間以上かかることがあります。
- 急速製氷した場合は、急速に凍らせるため氷が割れたりヒビが入ることがあります。

表示	製氷設定	用途	製氷時間の目安
通常	通常製氷	氷を作りたいとき	110～130分
急速	急速製氷	急いで氷を作りたいとき	80～100分
停止	製氷停止	冷凍室として使用したいとき 製氷室をお手入れするとき	—

- 製氷時間は、1回分(8～10個)の目安です。
- 周囲温度、水の種類、給水タンクに入れる水の量・温度のほか、以下のような使用状態により製氷時間が異なり、上記より長くなることがあります。
 - ・ 冬場など周りの温度が低いとき
 - ・ 冷凍室を弱設定にしたとき
 - ・ ドアの開け閉めが多いとき

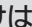操作パネルの表示は、約30秒操作しないと節電のため表示は消灯します。(設定した内容は記憶されます)ただし、瞬冷凍の表示  だけは、瞬冷凍中は消灯せずに  を表示します。

設定(動作)状態を確認するときは、操作パネルのボタンを押して表示を点灯してください。▶ 13 ページ

ご使用の前に


使いかた

お手入れ

困った時に

切替室の温度調節

切替室の温度調節をする

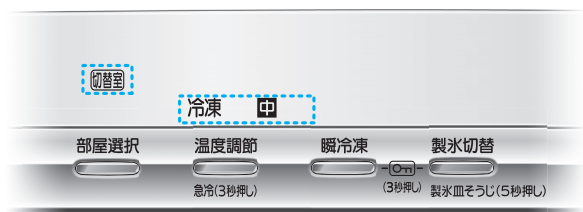

※表示例

- 1 **部屋選択** を押し、**切替室** を表示する
- 2 **温度調節** を押し、温度調節をする


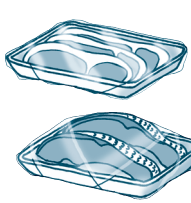
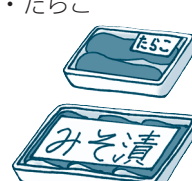

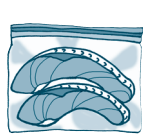



ソフト冷凍と冷凍のちがい

温度が異なるので保存期間が異なります。
右表を参考にソフト冷凍と冷凍を使いわけ
ましょう。

表 示	使用用途	こんな機能も
ソフト 冷凍	肉、魚などを切れちゃう冷凍で 約2～3週間保存するとき	瞬冷凍 ▶ 13ページ
冷凍	肉、魚、その他加工品を 約1ヵ月間保存するとき	急冷 ▶ 10ページ

※冷凍室とは温度が異なります。

温度調節					
ソフト 冷凍			冷凍		
弱 約 -5℃	→ 中 約 -7℃	→ 強 約 -9℃	弱 約 -12℃	→ 中 約 -15℃	→ 強 約 -18℃
食品が硬く凍って 切りにくいとき 水分の多い食品 ・ゆでた野菜 ・脂身の少ない 大きなブロック肉 	切れちゃう冷凍の 最適温度 トレイのまま冷凍 してOK! 	食品が 凍りにくいとき 塩分・糖分の 多い食品 ・しょうゆ漬け、 みそ漬け ・たらこ 	塩分・糖分の多い 食品を保存する とき 食感をお楽しみく ださい。 	ホームフリージング した食品を保存する とき 	市販の冷凍食品、 アイスクリーム などを保存する とき アイスクリームを 食べやすい固さで 保存。 


■ さらに細かく温度調節したいとき ▶ 27ページ

お知らせ

- 霜取りの前後などは庫内温度が一時的に低くなったり、高くなったりすることがあります。
- 温度は周囲温度30℃、食品を入れずにドアを閉め、温度が安定したときに庫内のほぼ中央下寄りで測定した温度の目安です。食品の収納状態やドアの開け閉めなどにより、温度は変動します。
- 冷凍からソフト冷凍に切り替えたときは、庫内の温度が安定するまでに時間がかかります。(約2時間)

おいしく冷凍する(瞬冷凍)

瞬冷凍に設定する

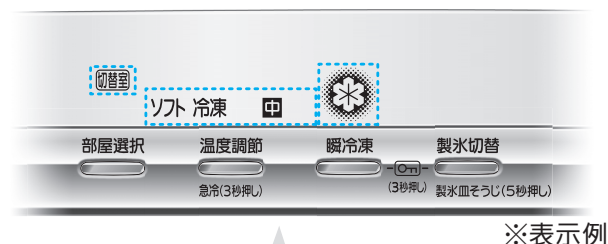

熱い食品も、冷たい食品も、
瞬冷凍の操作は同じです。
光センサーで食品の温度を見て
自動的に判断して冷却します。

- 1 **部屋選択** を押し、**切替室** を表示する
- 2 **ソフト 冷凍** が表示されていることを確認する
 - 冷凍に設定している場合は、**ソフト 冷凍** に設定し温度が安定してから(約 2 時間後) 3 の操作をしてください。(冷凍では瞬冷凍できません)
- 3 **瞬冷凍** を押し
 - が点灯します。
 - 操作ボタンを操作しないで約 30 秒間たつと、 以外の表示は消灯します。
 - 瞬冷凍は約 3 ~ 12 時間後※、自動的に終了します。(が消灯します。)
 - ※食品の量・温度・種類によって、時間は異なります。
 - 瞬冷凍後はソフト冷凍で保存されます。

途中で中止するとき

- 1 **瞬冷凍** を押し、 を消灯する



瞬冷凍で凍らせるとどうなるの？

上手な使いかたは、次ページへ ➡

炊きたてごはんや作りたての
カレーなどの熱い食材



熱い食品を瞬冷凍

・食品の水分と風味を守っておいしく冷凍できます。

肉や魚などの素材



味や食感の劣化を防いでおいしく冷凍

・肉などを解凍したとき、うまみ成分をほとんど逃しません。
・ジャガイモ、たけのこ、ブロッコリーなども、食感が残ります。

●他の食品を入れたまま瞬冷凍しても OK !

瞬冷凍 ↓ 終了

切れちゃう冷凍(ソフト冷凍)
で保存すると便利



凍っていても、サクッと切れます。

・見た目は冷凍と同じように凍っていますが、取り出して包丁で切ることができます。

●長く保存したい場合は、瞬冷凍終了後、冷凍室へ移して保存してください。

お知らせ

- 瞬冷凍中も切替室のドアは開け閉めできます。
- 切替室以外では瞬冷凍はできません。また、切替室が 冷凍 に設定されているとき、瞬冷凍はできません。(“ピピピッ”と鳴り、 は表示されません)
- 瞬冷凍中でも、部屋選択が **切替室** 以外のときは、 は表示されません。
- 瞬冷凍中に切替室の設定を **冷凍室** にすると、瞬冷凍は終了します。

ご使用の前に

使いかた

お手入れ

困った時に

瞬冷凍・切れちゃう冷凍の

瞬冷凍*

ステップ

Step 1

保存容器はどうするの？



容器の上面、ごはんの包装はラップが最適。

アルミホイル、紙包装は、食品の温度を正確に測定できないので避けてください。



密閉容器などに入れる場合は、**食品が容器いっぱい**になるように。

容器に食品が少ししか入っていない場合は、食品の温度を正確に測定できない場合があります。

熱い食品は？

80℃以上の熱い食品は入れない。

例) 炊きたてごはん:
約 70℃



周囲の容器が変形する原因になります。
また、素手で持てないような熱い食品を取り扱う際は、やけどなどに十分注意してください。

熱いまま瞬冷凍してもOK！


水分もおいしさも逃さずに冷凍します。

ごはん

残ったごはんは、熱いまま一膳分ずつラップに包んで、瞬冷凍することをおすすめします。

2週間程度なら、ソフト冷凍で保存。

解凍ムラも少なく、上手に解凍できます。

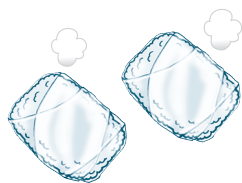


カレー

残ったカレーは、熱いまま切替室に入れて瞬冷凍できます。
ジャガイモ入りカレーも食感を損なわずに美味しく保存できます。




ソース類

できたてのソース類も熱いまま保存容器に流しこみ、瞬冷凍できます。固まったら包丁でサイコロ状に切って、保存袋に入れておくと、スペースもとらず必要な分だけ取り出して使えます。

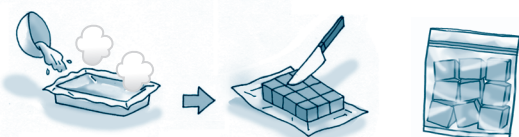

ジャガイモ・ブロッコリー

コロッケやサラダに使うゆで野菜も瞬冷凍であら冷ましができます。

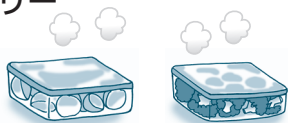

肉・魚などは切れちゃう冷凍で保存

瞬冷凍後も切れちゃう冷凍で保存すると、取り出して包丁で切れます。凍っていてもサクッと切れるので、手軽に料理ができます。

ブロック肉

瞬冷凍するには、1個のブロックが100～400gくらいまでをおすすめします。冷凍保存した肉や冷凍で購入した肉をソフト冷凍に移して使うこともできます。

- 大きさにより異なりますが、冷凍から移して約2～5時間で切れるようになります。



うす切り肉・ベーコン

そのまま細切りOK。しょうが焼きなどタレにつけている間に解凍でき、一枚ずつはがせます。

- 取り出してすぐにはがすことができない場合は、しばらく放置してからはがしてください。




ひき肉

必要な分だけ包丁で切って使えます。さらにサイコロ状に細かく切り、室温で約15～30分放置すれば、手でほぐせる程度に解凍できます。



魚の切り身・たらこ

切り身は弱火でゆっくり焼けば解凍の手間なし。たらこなど塩分の多い食品は凍らないのでそのまま使えます。



お知らせ



- 冷凍してからソフト冷凍、ソフト冷凍から冷凍した場合は、1～2週間を目安になるべく早く使うようにしてください。

上手な使いかた

ステップ Step 2 食品を入れるとき

まとめて同時に瞬冷凍する。

- 後から食品を追加すると、瞬冷凍できない場合があります。
- 熱いものと常温以下の冷たいものを同時に入れると、熱いものを優先して冷却します。

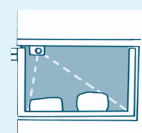

切替室の上から光センサー（赤外線センサー）で食品の状態を見張っています。食品の温度を測定しやすいように入れましょう。


ステップ Step 3 食品をどこに置く？

瞬冷凍したい食品は、切替室の一番上に、平らに並べて置く。



- 隠れていると、正確に温度を測定できません。

熱い食品は冷凍した食品と離して手前に置くのがおすすめ。

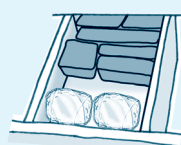

- 熱い食品が凍結食品に接触し、溶けることがあります。

果物・デザートのお楽しみレシピ

甘さの強い果物がおすすめです。

いろいろな果物を瞬冷凍してお楽しみください。

瞬冷凍した果物にヨーグルトやミルクを加えてミキサーにかければ、簡単健康ドリンクのできあがり。お砂糖の少ないヘルシーな生ジャム、アイスクリームも簡単。

すいか

- 一口サイズに切って瞬冷凍すれば、すいかアイスに変身。
- いろいろな果物でお試してください。




フローズンヨーグルト

- カップに入った加糖ヨーグルトをそのまま瞬冷凍。一晩おくと、キメの細かいアイスクリームになります。




スムージー（リンゴとキウイのスムージー）

- ①リンゴ 1/2 個の皮をむいて一口大に切り、キウイ 1 個は 1 cm 幅の輪切りにして皮をむき、それぞれ瞬冷凍。
- ②ミキサーにミルク 250cc、はちみつ（お好みで）に瞬冷凍したリンゴとキウイを加え、なめらかになるまでミキサーにかける（2 人分）。

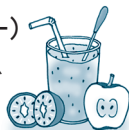

生ジャム（イチゴの生ジャム）

- ①イチゴ 1 パック（約 300 g）を器に入れて丁寧につぶす。
 - ②砂糖 60 g～100 g（イチゴの甘さによって調整）を入れて混ぜ、瞬冷凍。
 - ③一晩おいたらできあがり。
- 少量の果物から手軽にできるので、果物が残ったときなどにお試ください。
 - ガラス容器での保存は避けてください。破損する場合があります。

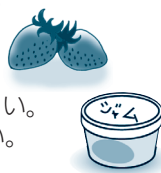

お知らせ

- 冷凍した果物は解凍しても冷凍する前の状態には戻りません。解凍しないで凍ったままお召し上がりください。
- 糖分によって凍るまでの時間が異なります。瞬冷凍してから一晩おいてください。
- 果物は 1 週間以上ソフト冷凍で保存すると、味が変わる場合があります。新食感を楽しむために 2～3 日で食べることをおすすめします。

こんな食材も瞬冷凍に！

納豆

取り出してすぐに混ぜられます。

油あげ

必要な分だけ切って使えます。



瞬冷凍・ソフト冷凍に向かない食品

一度解凍した食品

食感・品質を保証できません。

冷凍できないもの

（こんにゃく、豆腐、牛乳、生卵など）

冷凍前の食感・品質を保証できません。

市販のアイスクリーム・冷凍食品

冷凍室で保存してください。



お知らせ

- 瞬冷凍、ソフト冷凍は約 -7℃ で凍結させるので、食品が完全に凍結するまでに約 24 時間かかる場合があります。
- 瞬冷凍が終了して が消灯しても、食品が完全に凍結していない場合があります。
- 新しい食品を入れた場合などは、ドアの開け閉めをなるべく少なくしてください。
- 食品の種類・調理のしかた、食品の入れかた（積み重ね、入れる場所）、食品の量、保存期間によって瞬冷凍できなかったり、凍結および冷凍ヤケの程度が変わる場合があります。
- 食品は糖分・塩分や脂肪分などの含有量によって凍らなかったり、硬く凍る（すぐに包丁で切れない）ことがあります。
- 硬く凍った場合は、約 5～15 分室温に放置しておくで包丁で切れるようになります。
- 食品の凍り具合によって温度を調節してください。


▶ 12 ページ

ご使用の前に

使いかた

お手入れ


困った時に

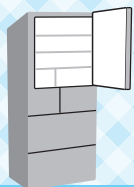


冷蔵庫

回るん棚 使用上の注意


冷蔵庫のドアを閉めるときは、回るん棚を元の位置に戻す

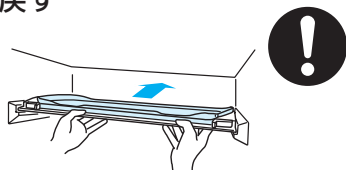

回るん棚にぶら下がったりしない

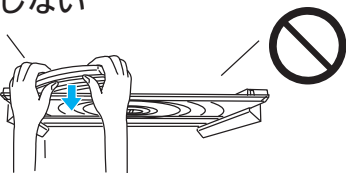

回るん棚から、はみ出してものを置かない

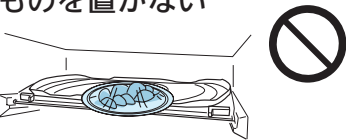

回るん棚の上に、以下のものを置かない

- ・ すべりやすいビン類などを重ねたもの
- ・ こぼれやすいもの

※合計で 10kg 以上にならないようにしてください。



食品が落下し、ケガをしたり、棚やポケットが破損する原因になります。

ワン・ツー棚

回るん棚

動くん棚

吹き出し口

チルド たまごっ庫

フリー卵棚

庫内灯


ドアが 4 分以上開いているときは、1 分ごとに 2 回庫内灯が点滅してお知らせします。連続で 60 分点灯すると、一旦消灯します。その後、ドアを閉めれば、庫内灯はドアを開けたときに点灯するようになります。

ボトルポケット

節電のヒント

- 食品はすき間をあけて入れる。
- 熱いものは冷ましてから入れる。
- ドアの開け閉めは少なく、短く。
- 食品・ビニール袋・電源コードなどドアを閉めるときに挟まないように。

小物ケース

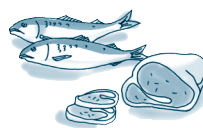

スライド チルドケース

肉・魚・加工品（かまぼこ、ハムなど）・ヨーグルトなどを保存します。



約 -3 ~ 3℃

自動的に設定

- ・ 操作パネルでの温度調節はできません。
- ・ 凍りやすい食品は入れないでください。

※吹き出し口付近に水分が多い食品を置くと凍ることがあります。▶ 28 ページ

■ ドアアラームが鳴っているときは ▶ 9 ページ

においの強い食品はしっかり包装して保存

においを移しやすい食品

らっきょう・干物・納豆・味噌・牛肉・たくあん・イワシ・キムチ・ギョウザなど

・ においはわずかに残ることがあります。

においが移りやすい食品

プリン・アイスクリーム・ポテトサラダ・豆腐・ごはん・食パン・牛乳・ケーキ・氷など

・ においはわずかに残ることがあります。

ご使用の前に

使いかた

お手入れ

困った時に

チェンジ
ポケット
(小)

チェンジ
ポケット
(大)


チェンジ
ポケット
(中)

青色 LED

光パワーで雑菌
やにおい成分を
除去※¹します。
連続で5分間
点灯すると一旦
消灯します。


食品を棚やポケットより
飛び出して入れない
ボトルポケット前列には
底まで入りきらないビン
類を入れない

半ドアになったり、ビン類が破損
する原因になります。

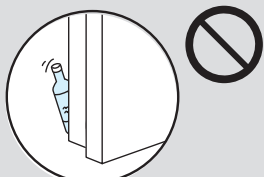


ポケットの外側に市販の
ケースなどをつけない

半ドアになり冷え具合が悪く
なったり、食品が落下してケガを
したり、ケースやフタが破損する
原因になります。

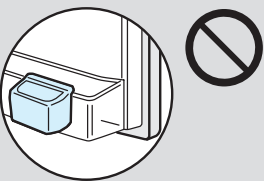

フィルター12cm²を密閉容器内にて菌接種した試験に
より18時間後に効果が認められたことを実証していま
すが、実際の使用条件とは異なります。(※1)

スライドチルドケース
や小物ケースの手前に
食品を置いたまま
ドアを閉めない

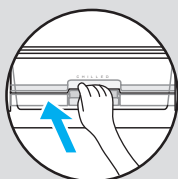

ケースは確実に収納する

お知らせ

- 下記のようなときに食品が凍る場合
は、冷蔵室の温度調節を「中」「弱中」
「弱」にしてください。
 - ・冷蔵室の温度調節が「強」のとき
 - ・冬など周囲温度が5℃以下のとき

▶ 10 ページ


- 庫内灯は、長寿命の発光ダイオード
(LED)を使用しているので、通常は
交換不要です。

※1 (試験機関名) 日本紡績検査協会 (試験方法) JIS L 1902
<菌液吸収法> (除菌方式) 除菌フィルター
(対象部品の名称) フィルターの触媒 (結果) 99.9%除去

棚やポケットが動かせます (取りはずすこともできます)

回るん棚

- ①左右のレバーを横にスライドさせてロックをはずす。
- ②トレイのふちを持ってゆっくり回転
(トレイは左右どちらの方向にも回ります)

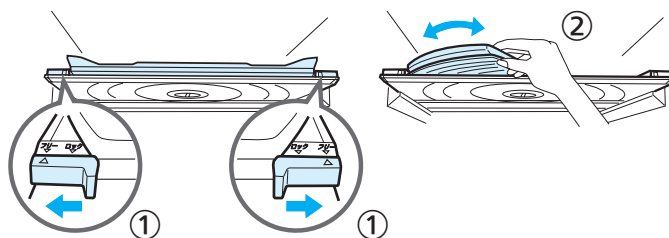


使用後は、逆の手順でトレイを元の位置まで戻して左右の
レバーをロックの位置にしてください。

■回るん棚の取りはずし、取付けかた ▶ 24 ページ

動くん棚

レバーを左右に動かし、棚の間隔を調節。

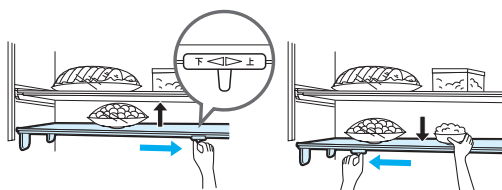


動くん棚がはずれたときは、はずれた脚を上から押し込んで
ください。


■動くん棚の取りはずし、取付けかた ▶ 24 ページ

ワン・ツー棚

- 1 広い棚として
<ワン>

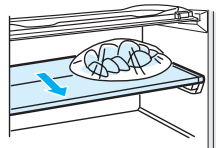


- 2 半分にして
<ツー> 背の高いものを収納

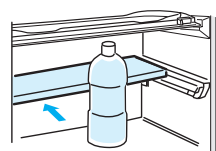

チェンジポケット

上段側は3段階に
下段側は2段階に
調節できます。

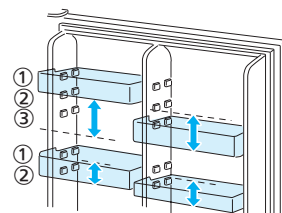

■ポケットの取りはずしかた


▶ 25 ページ

ご使用の前に

使いかた


お手入れ

困った時に

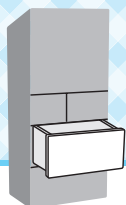

冷凍室


フリージングケース(上)

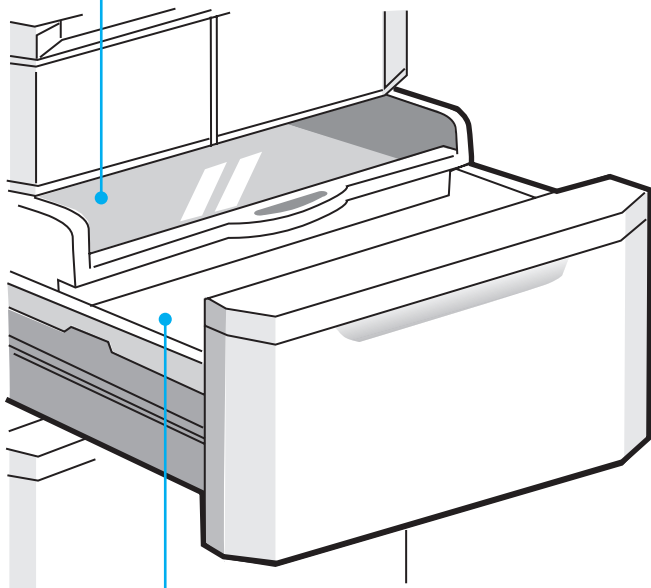

フリージングケース(下)

フリージングケース(下)に背の高いものは入れない

- 食品やフリージングケース(上)を破損することがあります。
- ドアが閉まらなくなります。

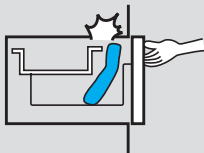


ドアが開いているときは、ドアアラームでお知らせします。

半ドアまたは、食品の挟み込み(パッキング・引き出しケースの後ろ側)などで、すき間がないか確認してください。

※月に1回は点検してください。


▶ 9 ページ

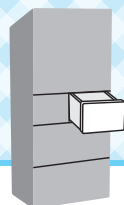

切替室(瞬冷)

光センサー(赤外線センサー、青色LED)

赤外線センサーで食品の温度を検知します。

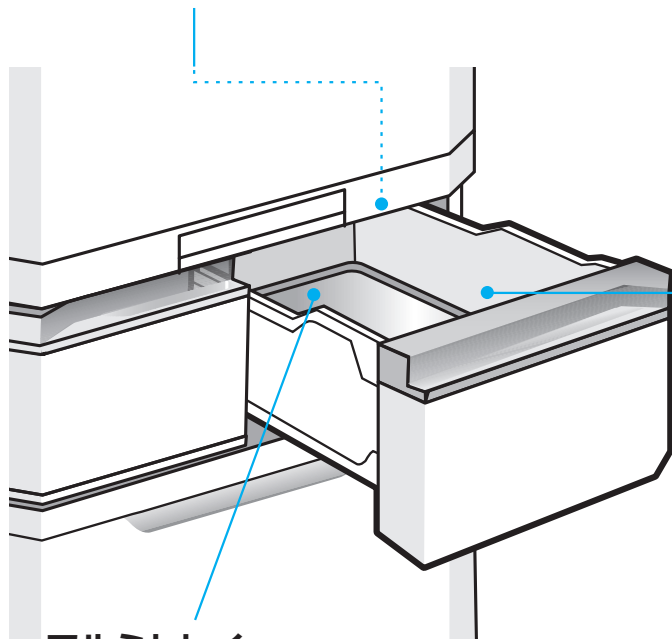

アルミトレイ

冷やされたトレイによって食品をすばやく冷却します。

ケースより高く食品を積み上げない

- 食品を破損することがあります。
- ドアが閉まらなくなります。
- 食品がとけることがあります。

お好みの冷凍に!

ソフト冷凍と冷凍のちがい ▶ 12 ページ



- 肉、魚などを切れちゃう冷凍で約2~3週間保存するとき
- 瞬冷凍をするとき



- 肉、魚、その他加工品を約1ヵ月間保存するとき

光で冷気を除菌^{※1}・脱臭! におい移りを抑えます 切替室の青色LEDについて

切替室の青色LEDは、冷蔵室奥の青色LEDと連動して点灯します。

- ① 冷蔵室、製氷室のドアを開けたときにも点灯します。
- ② 上記以外でも冷蔵庫が自動で判断して点灯します。

※切替室のドアを開けたときに、必ず点灯しているものではありません。


※1 フィルター12cm²を密閉容器内にて菌接種した試験により18実証していますが、実際の使用条件とは異なります。

ご使用の前に

使いかた

お手入れ

困った時に

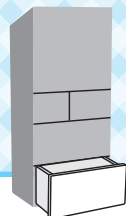

LEDは分解したり、
水をかけたりしない



- 水が入ると、故障の原因になります。
- 長寿命の発光ダイオード(LED)を使用しているので、通常は交換不要です。

オレンジLED(天井部)

スライドケース

野菜ケース

2Lペットボトルが入ります。

野菜ケースに背の高いものは入れない

- 食品やスライドケースを破損することがあります。
- ドアが閉まらなくなります。
- スライドケースをはずして使うと、野菜室が乾燥します。



光をあびて、自ら栄養素を増量! ビタミンアップ↑
オレンジLEDは常時点灯しています

野菜や果物は、
ラップをすると新鮮さがさらに保てます。



- 野菜は収穫後も生きています。光をあびて、自ら栄養素を増やします。
- 光を照射することにより、保存や収納できない野菜・果物・飲料・調味料などは特にありません。使いかたは従来と同じです。
- 完全に光を遮断する包装を除いて、弱い光でも野菜は栄養素を増やしますので、包装をはずす必要はありません。
- 野菜の栄養素は増加し続けるものではありません。購入時の鮮度によっても保存性は異なります。できるだけ新鮮なうちに使うようにしてください。
- 野菜室が高湿のため、多量の葉野菜を入れたとき、野菜室の天井や各ケースの底面にくもりや露がつくことがあります。ケースの底に露がたまると、汚れの原因になりますので、乾いた布でふいてください。


ご使用の前に

使いかた

お手入れ

困った時に

時間後に効果が認められたことを




製氷室(自動製氷機)

ご使用の前に

使いかた

お手入れ

困った時に

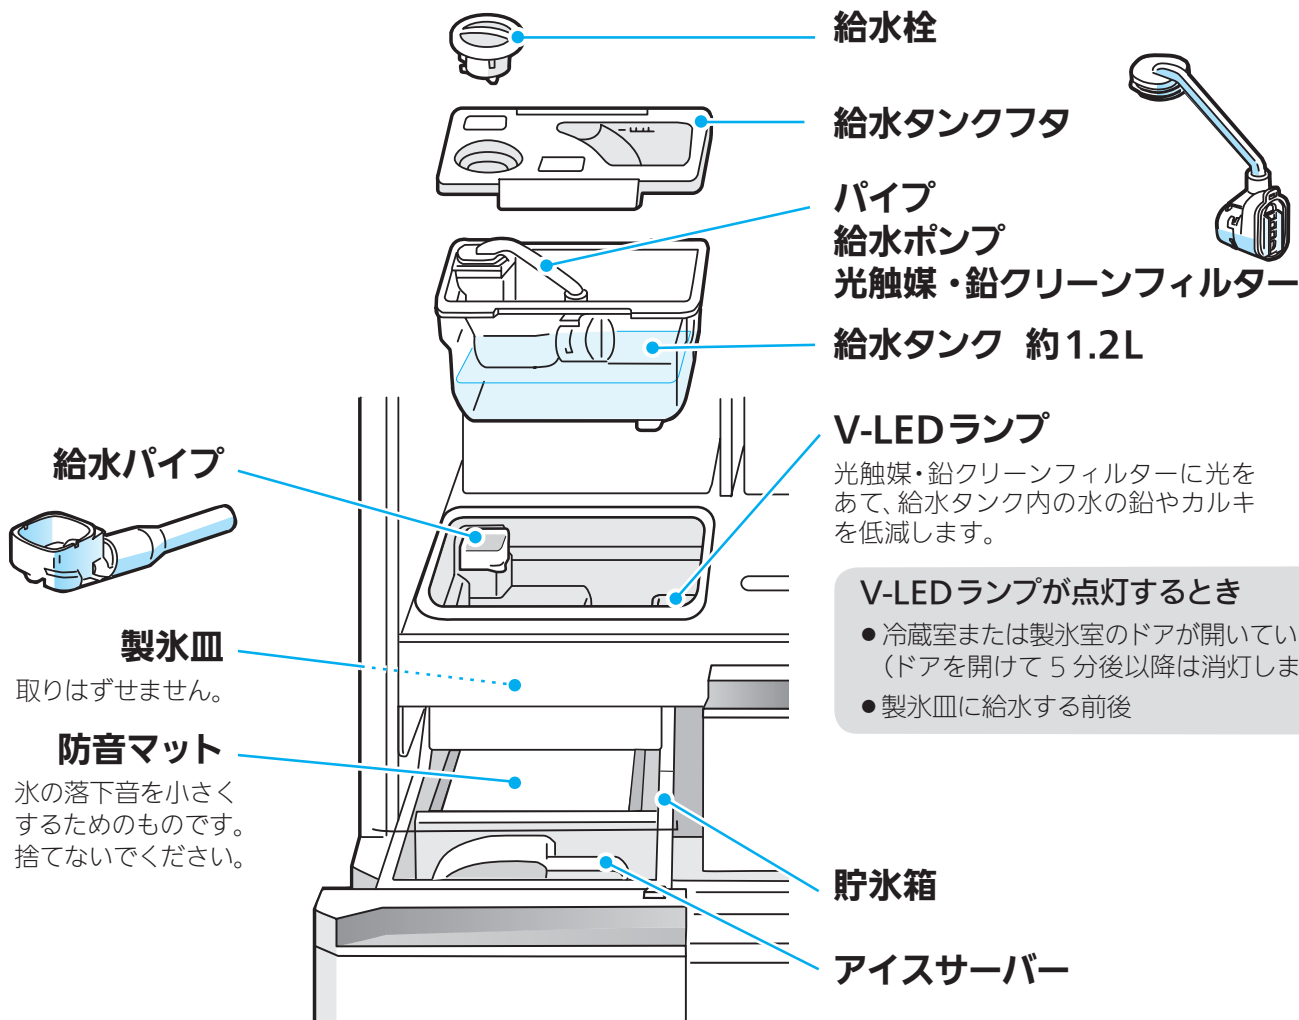

V-LEDランプ

光触媒・鉛クリーンフィルターに光をあて、給水タンク内の水の鉛やカルキを低減します。

V-LEDランプが点灯するとき

- 冷蔵室または製氷室のドアが開いているとき
(ドアを開けて5分後以降は消灯します)
- 製氷皿に給水する前後


● 清潔でおいしい氷をつくるために、お手入れは定期的に。▶ **22 ページ**

■ ドアアラームが鳴っているときは ▶ **9 ページ**



氷を作るときお願い

貯氷箱の奥には物を入れない

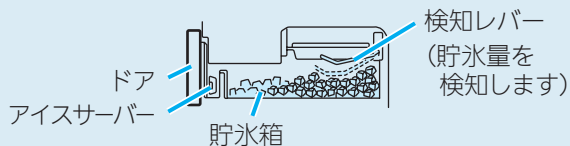

氷は平らにならしてください

● 氷を作るときは、貯氷箱に食品を入れないでください。

※ 食品を貯氷箱に入れるときは

- 製氷設定を停止にしてください。
- 食品を貯氷箱の高さ以内に入れてください。
(半ドアや故障・破損の原因になります。)

● 貯氷量の確認は検知レバーが自動的に行き、一定量(約100～140個程度)になると製氷を停止します。貯氷量を正しく確認するため、氷は平らにならし、アイスサーバーは、貯氷箱手前に入れてください。

給水タンクにお湯・ジュース・お茶・清涼飲料水など、水以外の物を入れない(耐熱温度約60℃)

水以外の物を入れると、自動製氷機や給水ポンプの故障の原因になります。



給水タンクに満水位置マーク以上水を入れない

給水タンクを冷蔵庫にセットしたままやかんで水を注ぐなど、満水位置マーク以上に水を入れると、つながった氷ができることがあります。



ミネラルウォーターなどミネラル分が多い水で作った氷は白色沈殿物(白い結晶)ができることがあります。

水に溶けると繊維状になることがあります。これはミネラル分が結晶したもので害はありません。

氷を作る


- 1** 操作パネルの製氷切替を押し、通常・急速のいずれかを選ぶ

▶ 11 ページ

- 据付け時（購入時）は通常に設定されています。
- 押すたびに表示が変わります。


- 2** 給水タンクを取り出す

- 冷蔵庫ドアを開けて、タンクの上から残りの水の量を確認する。

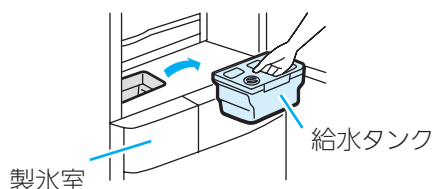

- 3** 給水栓をあげ、満水位置マークまで水を入れる

満水位置マークまで

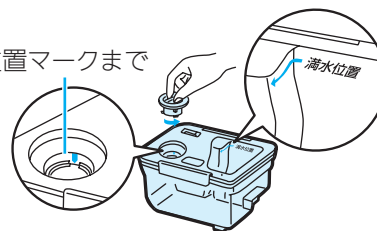

- 4** 給水栓をしめ、給水タンクを水平に持ちながら、元に戻す

- タンクを傾けると水がこぼれます。
- 給水タンクが浮き上がっていると氷ができません。また、給水タンク凍結の原因になります。タンク受けや給水パイプ部に異物がないことを確認してください。


▶ 22 ページ



製氷を停止する（長期間氷を作らないとき）

製氷皿の氷、または水を強制的に貯水箱に落とし、製氷皿を空にします。

- 1** 給水タンクを取り出し、冷蔵庫と製氷室のドアを閉める

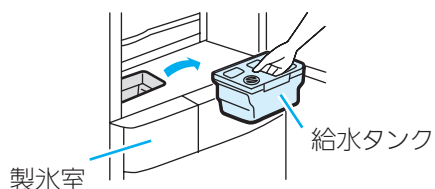


- 2** 操作パネルの製氷切替を約 5 秒押す

（ピピッと鳴るまで）

- 製氷室設定表示（通常、急速、停止）が約 1 分間点滅します。（製氷皿の水や氷を落とします）
- 点滅が終って元の表示に戻ります。

- 3** 貯水箱を取り出し、水や氷を捨てる

- 防音マットは捨てない。

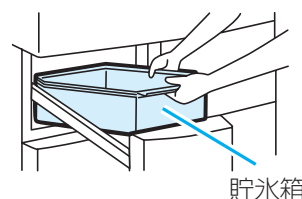


- 4** 製氷室の製氷設定を 停止 にする

▶ 11 ページ

- 5** 給水タンク（給水栓、パイプ、給水ポンプ、光触媒・鉛グリーンフィルター）、給水パイプ、貯水箱、防音マット、アイスサーバーを水洗いし、よく乾燥させ元に戻す

- 再び氷を作るときは、製氷設定を切り替えてください。

▶ 11 ページ

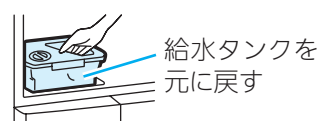

お知らせ

- 使いはじめや 1 週間以上使わなかった場合、給水タンク、給水パイプを水洗いしてください。また、最初の 2 ～ 3 日分の氷は捨ててください。においやホコリがついている場合があります。

ご使用の前に

使いかた

お手入れ

困った時に

自動製氷機のお手入れ

清潔でおいしい氷を作るために、お手入れは定期的に。
水アカ、カビなどの発生を防ぎます。

※変形の原因となりますので、食器洗い乾燥機のご使用は避けてください。


週に1度

給水タンク

1 フタをはずして水洗い (耐熱温度 約60℃)

※水の種類によってカビが発生しやすい場合は週に2、3度お手入れしてください。

給水タンク・フタのお手入れに漂白剤を使用する場合は、その注意書に従ってください。

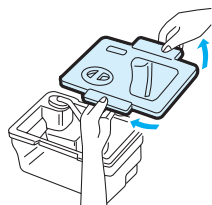


月に1度

給水パイプ・タンク受け


1 給水パイプを引き抜き タンク受けをきれいな布でふく

- 故障の原因となるので、タンク受けに水を流さないでください。

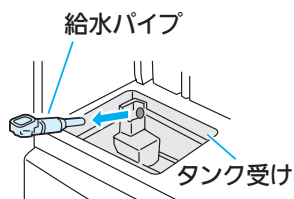


2 分割して水洗い

- アルミパイプは、回しながら取り付けてください。
- ※ミネラルやカルキが白く付着することがありますが、異常ではありません。水洗いしてご使用ください。

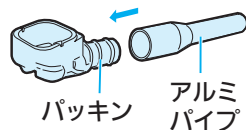


3 逆の手順で元に戻す

- 給水パイプは、A面とB面の段差がないように確実に押し込んでください。段差がある状態で使用すると故障の原因となります。

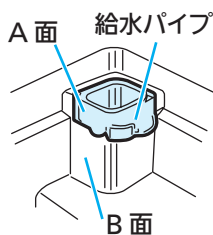

4 パイプとパイプ接合部に異物がないか確認する

- しっかり差し込まなかったり、異物によりすき間があると給水タンク凍結の原因になります。

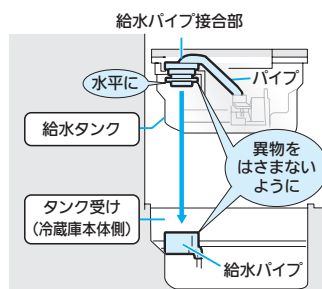


年に1~2回

製氷皿

給水タンクの水で製氷皿をすすぎ洗います。

1 貯氷箱の氷を取り出し、製氷室のドアを閉める

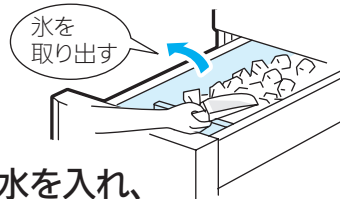

2 給水タンクに水を入れ、セットする


3 操作パネルの製氷切替を約5秒押す (ピピッと鳴るまで)

- 製氷室設定表示 (通常、急速、停止) が約1分間点滅します。
(給水タンクの水で製氷皿をすすぎます)

4 2~3回、3の操作を繰り返す

5 貯氷箱を取り出し、水や氷を捨てる

- 防音マットは捨てない。

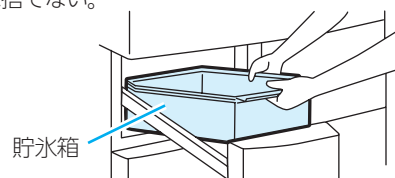

ご使用の前に

使いかた

お手入れ

困った時に




お手入れするときは、下記のものを使用しないでください。

タワシなど表面を傷付けるもの・アルカリ洗剤・磨き粉・熱湯・石油・酸

月に
1度


パイプ、給水ポンプ、光触媒・鉛クリーンフィルター

- 1** パイプを引き抜き、
給水ポンプを回してはずす

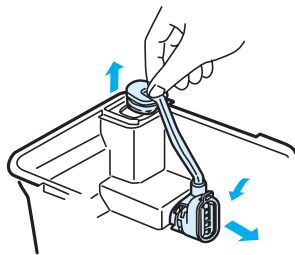

- 2** それぞれ分解して水洗い


ハネは磁石でできています。
異物がないように、
きれいに水洗いします。

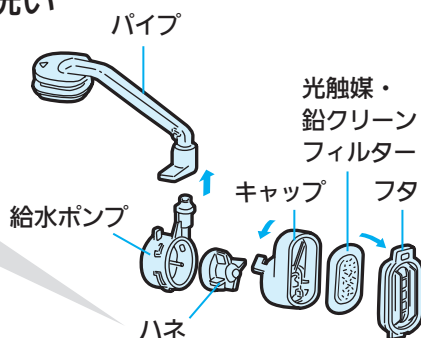

光触媒・鉛クリーンフィルター
のお手入れに台所用中性洗剤
やベンジン、漂白剤などは
使用しない

●氷のにおいの原因になります。

指でキャップ
の横側を少し
押しながらフタ
を外します。

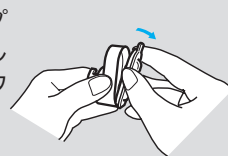

- 3** 逆の手順で戻す

光触媒・鉛クリーンフィルターは通常は交換不要ですが、次のようなときは、交換してください。

- ・水以外の物を入れるなどして目づまりしたとき
- ・破損したとき
- ・カビが発生したとき

お求めはお買上げの販売店にお問い合わせください。

※水の種類によってカビが発生しやすい場合は月に2、3度お手入れしてください。


お知らせ

給水ポンプ、パイプを元に戻す手順

組立てが不十分な場合、
氷ができなかったり、音が大きくなる場合があります。


給水ポンプを組み立てる

1. フィルターを
キャップにはめる




完成図

2. 1にフタの凸部(A)と
ツメ(B)をはめる

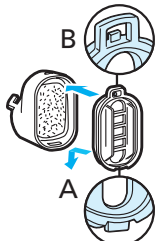

完成図


3. 給水ポンプにハネを
つける

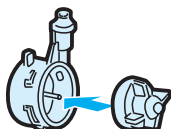

完成図


4. 2のキャップのツメ部(C)は
3の給水ポンプの凸部(D)に
回転してかける

※内部にハネがあるか確認して
ください。

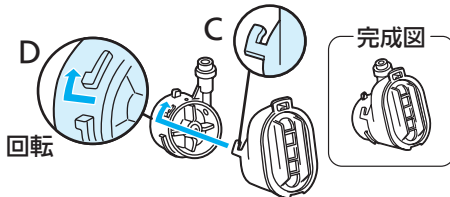


完成図

5. 4の給水ポンプは給水タンクへ
回転して取り付ける(確実に)

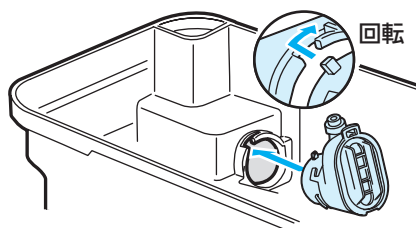


パイプを取り付ける

1. パイプを給水タンクの▲マーク
に合わせて差し込む

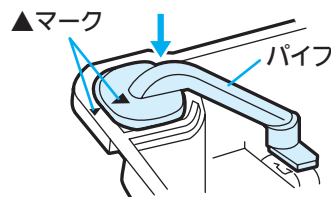

2. パイプと給水ポンプをつなぐ

※パイプとパイプ接合部に異物がないか
確認してください。

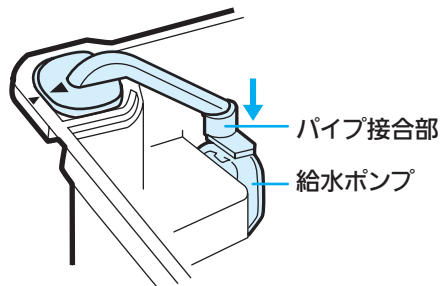

ご
使用
の
前
に

使
い
か
た

お
手
入
れ

困
っ
た
時
に


付属品のはずしかたとお手入れ

ステップ

Step 1

お手入れの前に

電源プラグを抜く



⚠ 警告
抜かないと、感電の原因になります。

コンセントに再度電源プラグを差し込むときは、10分以上間をおいてから差し込んでください。すぐに差し込むと機械が動きません。

ステップ

Step 2

お手入れのしかた

- やわらかい布にぬるま湯を含ませてふくか、取りはずして水洗いし（操作パネルは、やわらかい布でからぶきしてください）
- 落ちにくい汚れは台所用洗剤（中性）をうすめて使い、水ぶきでふき特に、油污れは放置するとプラスチックが割れるおそれがあります。




アルカリ性／弱アルカリ性台所用洗剤・磨き粉・粉石ベンジン・シンナー・石油・酸・タワシ・熱湯などは使
プラスチック部品（ドアの取っ手・キャップ、ケース
ドアや塗装面に傷やさびが発生するおそれがあります。


回るん棚

棚の取りはずし


- ① 左右のレバーを「ロック」の位置にする。



- ② 回るん棚の手前を両手で持ち、奥を少し上げたまま、回るん棚を奥に押す。（左右レールの上に棚の奥のをせる）




- ③ 回るん棚の手前を上げて、庫外に取り出す。（左右レールの上を通過させる）




棚の取付け


- ① レバーが「ロック」の位置にあることを確認する。



- ② 回るん棚を庫内に入れて、左右レールの上にのせ、一度奥まで通過させる。




- ③ 回るん棚を左右のレールに通して手前に引きながら、回るん棚の奥を下げる。（手前に引いたときに溝の中でストップすることを確認してください）




トレイの取りはずし

- ① レバーを「ロック」の位置にする。

- ② 回るん棚中央部にあるストッパーのつまみを持ち、矢印の方向に回してストッパーをはずす。

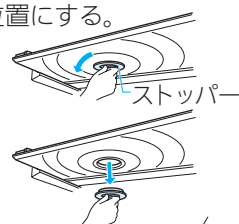


- ③ 回るん棚の中央部から手を入れ、トレイを持ち上げる。
※トレイの落下のおそれがあります。
ゆっくりと作業を行ってください。



- ④ 両手で取り出す。

トレイ取付け時は、図の向きでトレイを取り付けてください。図の向き以外では正しく取り付けず、部品が落下する可能性があります。




動くん棚


（動くん棚は分解したり、グリスなどの薬品を使わないでください。故障の原因になります。）

棚の取りはずし


- ① レバーを右端によせる。



- ② 各脚を1カ所ずつ強めに押し上げる。（4カ所）
（はずれるときに「カチッ」という音がします）
かたくてはずしにくいときは内部のツメを内側に傾けてください。



- ③ 庫外に取り出す。




棚の取付け

- ① レバーが右によっていることを確認する。




- ② 止め金が4カ所はまっていることを確認し、4つの脚を4カ所の止め金に合うように軽くのせる。




- ③ 4つの脚を天面から1カ所ずつ押し込む。（「カチッ」という音がします）

- ④ レバーを左右に動かし、動くん棚が平行に上下することを確認する。（棚が平行に上下しない場合は動くん棚を取りはずし、再度①から④を行ってください）




トレイの取りはずし

- ① 指でトレイ奥のツメ（3カ所）を押し上げる。

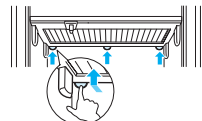


- ② 手前のツメ（3カ所）と両側のツメ（2カ所）がはずれるまでトレイ奥を持ち上げる。
※トレイの落下のおそれがあります。
ゆっくりと作業を行ってください。



- ③ 両手で取り出す。

ワン・ツー棚

押し込んで
持ち上げる。



ご使用の前に

使いかた

お手入れ

困った時に

取付けは、はずしかたの逆の順序で行います

ご使用の前に

使いかた

お手入れ

困った時に

ステップ Step 3

お手入れ後に／定期的に

電源プラグとコードの点検

安全のため定期的に
お手入れしてください

- ①電源プラグをコンセントから抜いて点検する。
・電源プラグやコードに傷みや異常な発熱はないか。
- ②電源プラグと周囲のホコリをとり、乾いた布でふく。
- ③電源プラグをコンセントにしっかり差し込む。




⚠ 警告

電源プラグやコードが
傷んでいたり、ホコリ
がたまっていると感電、
火災の原因になります。

冷蔵庫の背面・床


- ①脚カバーをはずす。
- ②調整脚を回して床から浮かし、冷蔵庫を手前にひき出す。(床保護用に保護材を敷くことをおすすめします。また、ケガのないよう注意してください。)
- ③背面、壁、床のホコリを取り除き、汚れをふく。
(空気の対流でホコリがたまりやすく、黒く汚れやすい所です。省エネにもなるので、定期的にお手入れしてください)
- ④床に水漏れがないか確認する。

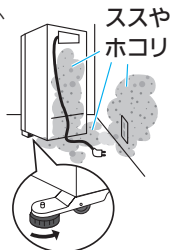

スライドチルドケース・小物ケース


スライドチルドケース

- ①フタを片手で支える
- ②手前を持ち上げて引き出す

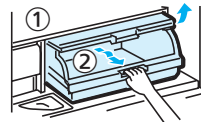


小物ケース


- ①いっぱい引き出す
- ②手前を持ち上げる

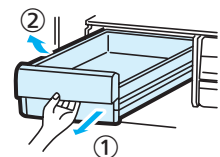

チェンジポケット・ボトルポケット

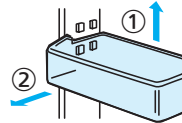

- ①左右を交互に持ち上げる。(取り付けはかたくてあります)
- ②手前に引く。

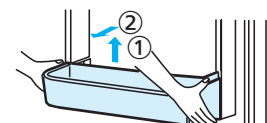


取り付けるとき

- ・確実にセットされていることを確認。
(不十分だとはずれて落下し、ケガの原因になります)

製氷室・切替室


- ①ドアをいっぱい引き出す。
- ②手前を持ち上げる。

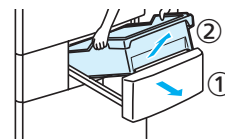

貯氷箱を取り出すときは、製氷設定を停止にしてください。▶11ページ

汁受け凹部

汚れや汁、結露をふき取る。

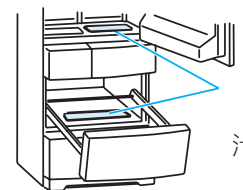


汁受け

冷凍室・野菜室


(冷凍室) フリージングケース(上) (野菜室) スライドケース

- ①いっぱい引き出す。
- ②手前を持ち上げる。

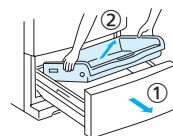


(冷凍室) フリージングケース(下) (野菜室) 野菜ケース

- ③ドアを少し持ち上げながら引き出し、傾ける。
- ④手前を持ち上げる。

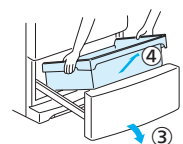

蒸発皿

- ①左右を片側ずつ内側に押しながら手前に引いてはずす。
- ②両手で持ち、静かに引き出す。

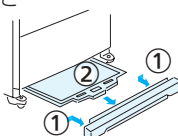

てください。
取ってください。
けん・アルコール・
わない。
など)が割れたり、





こんなときは

ご使用の前に

使いかた

お手入れ

困った時に

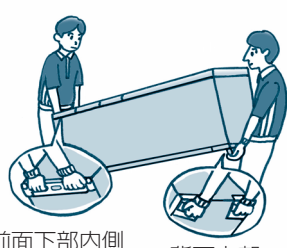こんなときは	こうしてください
停電のとき	<ul style="list-style-type: none"> ● ドアの開け閉めを少なくし、新たな食品の貯蔵は避けてください。 ● 温度調節以外の操作/パネルの設定が変わる場合があります。確認してください。(チャイルドロック、急冷、瞬冷凍など)
移動するとき 向きをかえるとき	①調整脚を上げる。▶ 7 ページ ②キャスターおよび後部の脚の下に床保護用に保護材を敷いてください。 ③前後方向に移動させる。 ※前後方向以外に引きずると床を傷付けるおそれがあります。
長期間 使わないとき	①自動製氷機を清掃する。▶ 21-23 ページ ②電源プラグを抜いてから庫内を清掃し 2 ～ 3 日間ドアを開けて乾燥させる。 ※乾燥が不十分な場合、カビ、においの原因および冷却器腐食による冷媒(ガス)漏れの原因になります。
運搬するとき (引越しなど)	①庫内の食品や給水タンクおよび製氷皿の氷や水を捨てる。▶ 21-22 ページ ②保護具(軍手)を着用する。 ③脚カバーをはずし、調整脚を上げる。 ④電源プラグを抜く。 ⑤蒸発皿の水は捨てる。▶ 25 ページ ⑥ 2人以上で、前面下部内側と背面上部の取っ手を持ち、静かに運ぶ。 ● 横積みはしない。(圧縮機の故障の原因) ● 転居の場合、周波数の切替えは不要。(50 / 60Hz 共用) <div style="text-align: right;">  <p>前面下部内側 背面上部</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>⚠ 警告</p> <p>可燃性冷媒を使用していますので、冷媒回路を傷付けないでください。冷媒(ガス)が漏れた場合、発火・爆発のおそれがあります。</p> </div>
冷凍室の設定を 低温冷凍にしたい とき	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1;"> ① 部屋選択 を押し、冷凍室 を表示する。 ② 温度調節 と 製氷切替 を同時に約 3 秒押す。 (“ピピッ” と鳴るまで) ③ 部屋選択 を押し、強 にする。 <div style="background-color: #00a0e3; color: white; padding: 2px 5px; display: inline-block;">解除</div> 冷凍室の温度調節表示を 強 以外にする、または②を行う。 ● 温度微調節モードに設定し、冷凍室の温度調節表示を 強 とすると、冷凍室の温度を低めに設定できます。 </div> <div style="flex: 1; text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 100px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> <p>「冷凍室」が 約10秒ごとに 点滅</p> </div>  </div> </div>
デモ運転状態 ボタンを操作していないのに、一定間隔ごとに 3 回、表示が全部点滅しているとき 操作パネルの部屋表示や温度調節表示が順番に点滅を繰り返しているとき <div style="text-align: center;"> </div>	<ul style="list-style-type: none"> ● この状態では冷蔵庫は冷えません。お買上げの販売店へ連絡するか、下記方法にてデモ運転を解除してください。 <div style="background-color: #00a0e3; color: white; padding: 2px 5px; display: inline-block;">デモ運転の解除方法</div> <ol style="list-style-type: none"> ① 冷蔵室のドアを開けたままにする。 ② 部屋選択 を 2 回押す。 ③ 温度調節 と 瞬冷凍 と 製氷切替 を同時に約 5 秒押す。 ④ 1 分後に表示部の点滅がないことを確認する。 (点滅しているときはデモ運転は解除されていません)
On マークがすばやく (1 秒間に約 5 回) 点滅しているとき アラームが鳴りやまないとき	すぐにお買上げの販売店にご連絡ください。 または、ご相談窓口へご連絡ください。▶ 31 ページ <ul style="list-style-type: none"> ● アラームは「製氷切替」ボタンを約 5 秒押すと止まります。点検の必要がありますので、お買上げの販売店または、ご相談窓口へご連絡ください。

さらに細かく
温度調節したいとき
(温度微調節モード)

冷蔵室、冷凍室、切替室(温度調節が「冷凍」)のときに、さらに細かく温度調節をすることができます。

●温度微調節モードにしているときは、約10秒ごとに部屋表示が点滅します。

温度微調節モードにします

温度調節

と

製氷切替

を同時に約3秒押す(「ピピッ」と鳴るまで)

解除

上記の操作と同じです

温度微調節をします

部屋選択

を押し、温度を微調節したい部屋を表示する

温度調節

を押し、温度を微調節する

例: 冷蔵室を弱より0.6℃低めに設定しているとき

「冷蔵室」が約10秒ごとに点滅

「強」が点滅

※右記は目安です。食品の収納状態やドアの開け閉めなど使用状態によって、温度は右記と異なる場合があります。
●は点滅を表します。

注) 温度微調節モードにしているときの冷凍室「強」設定は、温度微調節モードでないときよりも低めの温度に調節します。

	冷蔵室・冷凍室	切替室(冷凍設定)
<div>弱</div>	弱設定 ▶10ページ	約-12℃ ▶12ページ
<div>弱中</div>	弱より 約0.3℃低め	弱より 約0.6℃低め
<div>弱強</div>	弱より 約0.6℃低め	弱より 約1.2℃低め
<div>弱中</div>	弱中設定 ▶10ページ	中より 約1.2℃高め
<div>弱中</div>	中より 約0.3℃高め	中より 約0.6℃高め
<div>中</div>	中設定 ▶10ページ	約-15℃ ▶12ページ
<div>中強</div>	中より 約0.3℃低め	中より 約0.6℃低め
<div>中強</div>	中強設定 ▶10ページ	中より 約1.2℃低め
<div>弱強</div>	強より 約0.6℃高め	中より 約1.8℃低め
<div>中強</div>	強より 約0.3℃高め	中より 約2.4℃低め
<div>強</div>	強設定 注)▶10ページ	約-18℃ ▶12ページ

仕様

種 類		冷 凍 冷 蔵 庫
形 名		MR-B42S
定格内容積 (リットル)	全 体	420L
	冷蔵室	213L
	製氷室	13L <4L>
	切替室	26L <16L>
	冷凍室	84L <51L>
	野菜室	84L <54L>
外形寸法	高 さ	1798mm
	幅	600mm
	奥行き	699mm
質 量		81kg
電動機定格消費電力		118/118W
電熱装置定格消費電力(霜取り時)		139/139W
定格電圧・周波数		100V・50/60Hz は共有
消費電力量		冷蔵室ドアの内側に表示してあります
電源コード(有効長さ)		2.5m
冷凍室の記号		<div>★</div> フォースター

■定格内容積のくゝ内は「食品収納スペースの目安」です。

■この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

G

J-Moss(JIS C 0950:2008)の規定に基づき、対象となる6物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE)の含有についての情報を公開しております。詳しくはホームページをご覧ください。

www.MitsubishiElectric.co.jp/jmoss/

付 属 品		個 数
形 名		MR-B42S
冷 蔵 室	回 る ん 棚	1
	動 く ん 棚	1
	ワ ン ・ ツ ー 棚	1
	スライドチルドケース	1
	スライドチルドケースフタ	1
	給 水 タ ン ク (光触媒・鉛グリーンフィルターつき)	1
	チェンジポケット(大)	1
	チェンジポケット(中)	1
	チェンジポケット(小)	2
	小 物 ケ ー ス	1
製 氷 室	フ リ ー 卵 棚	1
	ボトルポケット	1
	貯 氷 箱	1
切 替 室	防 音 マ ッ ト	1
	アイスサーバー	1
	切 替 ケ ー ス	1
冷 凍 室	ア ル ミ ト レ イ	1
	フ リ ー ジ ン グ ケ ー ス (上)	1
	フ リ ー ジ ン グ ケ ー ス (下)	1
野 菜 室	ス ラ イ ド ケ ー ス	1
	野 菜 ケ ー ス	1
蒸 発 皿	脚 カ バ ー	1
		1

ご使用の前に
使いかた
お手入れ
困った時に

27

故障かな？と思ったら


以下のことをお調べになり、それでも具合の悪いときは、すぐにお買上げの販売店にご連絡ください。
特にお使い始めや夏場に多いお問合せ

全く冷えない！

- 使い始めは冷えるまで時間がかかります。夏場は十分冷えるまで 24 時間が目安です。
- 操作パネルの表示が点滅していませんか？
→デモ運転：▶ 26 ページ
- 電源プラグが抜けたり、ブレーカーがおちていませんか？

外側が熱くなる！

- 据付け直後や夏場は特に外側が熱く（約 50 ～ 60℃）になります。これは側面や天井に放熱・露付き防止パイプがあるからです。冷やすために必要な機能で異常ではありません。
- 下には放熱用ファンがあり温風が出ることがあります。

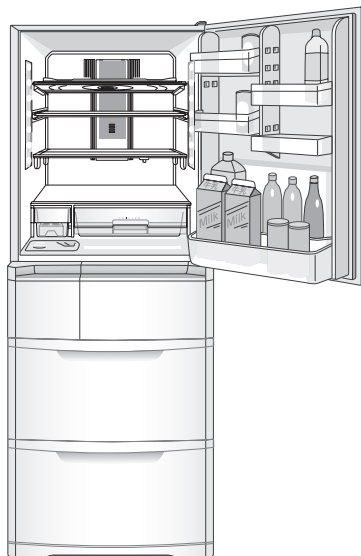

お取り扱いなど

操作パネルが勝手に消灯する！

- 節電のため約 30 秒間操作しないと表示は消灯します。

▶ 8 ページ

氷や食品がにおう！

- 給水タンクは週に 1 度お手入れしていますか？ ▶ 22 ページ
- においが強い食品を包装せずにいれていませんか？ ▶ 16 ページ

こんなとき

お確かめください



こうしてください。こんな理由です。

<p>よく冷えない 製氷量が少ない 氷がとける</p>	<p>① その部屋の温度調節が「弱」になっていませんか。 ② 据付け直後ではありませんか。 ③ 周囲にすき間がなかったり、日が当たっているなど、放熱を妨げていませんか。 ④ 冷気の流れを妨げていませんか。またドアをひんぱんに開けたり、半ドアになっていませんか。</p>	<p>① 温度調節を「中」または「強」にしてください。 ② 冷えるまで 4 ～ 5 時間、夏場は氷ができるまで 24 時間以上かかる場合があります。 ③ 正しく設置されているかをご確認ください。 ▶ 6 ページ ④ 食品の詰め過ぎや半ドアなどがないかをご確認ください。 ▶ 18-19 ページ</p>
<p>氷ができない タンクの水が減らない</p>	<p>① 据付け直後ではありませんか。 ② 給水タンクに給水ポンプとパイプが正しく取り付けられていますか。 ③ タンク受け部に給水パイプは正しく取り付けられていますか。 ④ 貯氷箱に食品やアイスサーバーなど放置されていませんか。 ⑤ 操作パネルの製氷室の製氷設定が「停止」になっていませんか。 ⑥ 給水タンクに水が十分に入っていますか。冷蔵庫が傾いていませんか。</p>	<p>① 使い始めは冷えるまで 4 ～ 5 時間、夏は氷ができるまで 24 時間以上かかる場合があります。 ② タンクに確実に取り付けてください。（特にタンク内のパイプの出口） ▶ 23 ページ ③ 取付けが不十分な場合や異物によりすき間が発生すると冷気が逆流し、氷ができない場合があります。 ▶ 22 ページ ④ 氷がいっぱいあると判断します。貯氷箱から食品などを取り除いてください。また、氷は手前まで平らにならしてください。 ⑤ 設定を「通常」、「急速」のいずれかにしてください。 ⑥ 1 回の製氷数が少なくなる場合があります。 ▶ 21 ページ</p>
<p>冷蔵室・野菜室の食品が凍結する</p>	<p>① 操作パネルの温度調節が「強」になっていませんか。 ② 水分が多い食品を棚の奥に入れていませんか。 ③ 周囲温度が 5℃ 以下になっていませんか。 ④ 給水パイプは正しく取り付けられていますか。</p>	<p>① 温度調節を「中」にしてください。また急冷運転では一時的に庫内の温度が低下します。 ② 豆腐・野菜・果物など、水分の多い食品や飲み物は手前に置いてください。 ③ 冷蔵室・野菜室の温度調節を「弱」にすると凍りにくくなります。 ④ 取付けが不十分な場合や異物によりすき間が発生すると冷気が逆流し、冷蔵室の食品が凍る場合があります。</p>
<p>切替室の食品がとける</p>	<p>① 温度調節直後または、据付け直後ではありませんか。 ② 上部に食品をつみあげていませんか。 ③ 熱いまま入れた食品が接触していませんか。 ④ 熱い食品を入れたとき瞬冷凍ボタンを押しましたか。 ⑤ アイスクリューや冷凍食品を「冷凍・弱」または「冷凍・中」で保存していませんか。</p>	<p>① 十分に冷えるまでに時間がかかります。30 分以上たってから食品を入れるか、急冷してください。 ② 上部に冷気が流れるようにすき間をあけてください。 ③ 熱い食品と接触すると凍結食品がとけることがあります。 ④ 熱い食品を入れたときは瞬冷凍ボタンを押してください。食品温度が速やかに下がります。 ⑤ 「冷凍・強」にしてください。</p>

こんなとき	お確かめください	こうしてください。こんな理由です。
温度調節ができない	① On が表示されていませんか。	① チャイルドロックの設定を解除してください。 ▶ 8-9 ページ
瞬冷凍ができない (点灯しない)	① 部屋表示が「切替室」、温度調節表示が「ソフト冷凍」になっていますか。	① 切替室の設定を「ソフト冷凍」に変更してから、瞬冷凍ボタンを押してください。切替室の設定が「ソフト冷凍」のときのみ瞬冷凍できます。▶ 13 ページ
瞬冷凍してもおいしくない	① 瞬冷凍ボタンを押しましたか。 ② 瞬冷凍したい食品は切替室内で一番上に重ねずに置いてありますか。 ③ 切替室を「ソフト冷凍」に変更した直後ではありませんか。	① 瞬冷凍ボタンを押してください。❄️が表示されていることを確認してください。 ② 光センサーで食品の温度を測定しています。瞬冷凍したい食品は切替室内の一番上に並べて置いてください。▶ 15 ページ ③ ソフト冷凍に設定し、温度が安定してから(約 2 時間後) 瞬冷凍してください。▶ 13 ページ
外側や庫内に露がつく 冷凍室に霜がつく 床に水がたれる	① ドアをひんぱんに開けたり、半ドアになっていませんか。 ② 雨天など高湿なときではありませんか。	① 空気中の水分が冷やされると霜や露になります。わずかなドアのすき間でも霜や露がついたり、露が床にたれることがあります。 ② 一時的に露がつくことがあります。乾いた布でふいてください。また冷凍室に霜がつきやすくなります。ドアを開ける時間を短くしてください。
ドアが開きやすい ドアが閉まらない	① ドアが食品やケースに当たっていませんか。食品を詰め過ぎていませんか。 ② 引出しドアのケースの奥に食品が落ちていたり、本体とドアの間に電源コードなどを挟んだりしていませんか。 ③ 設置にがたつきはありませんか。調整脚は床についていますか。	① ドアを閉めたとき、当たらないように収納してください。 ② 取り除いてください。食品・電源コード・ビニール袋などはドアに挟まないようにしてください。 ③ 調整脚をおろして、前側を高めにし、やや前上がり気味にすると閉まりやすくなります。▶ 7 ページ
ドアアラームが鳴る	① 冷蔵室・製氷室・冷凍室のいずれかのドアが開いていませんか。	① ドアを閉めてください。ドアを開けてから 1 分たつごとにドアアラームが鳴り、4 分たつと連続して鳴ります。 ドアを閉めた後もアラームが鳴るときは、「製氷切替」ボタンを約 5 秒押すと止まります。点検の必要がありますので、お買上げの販売店にお問い合わせください。 ▶ 9・26 ページ
氷が小さい・くつつく	① 長時間氷を貯氷したままにしていますか。	① 長時間氷を貯氷したままにすると、氷と氷がくっついたり小さくなったりします。(昇華という現象です)
給水タンク・給水パイプが凍る	① 給水タンクに給水パイプは確実に取り付けられていますか。給水タンクと給水パイプの間に異物がありますか。 ② 製氷室、冷凍室のケースの奥に食品やビニールなどが落ちていませんか。	① 取付けが不十分な場合や異物によりすき間が発生すると冷気が逆流し凍結する場合があります。▶ 22 ページ ② 冷気が逆流し凍結する場合があります。取り除いてください。
給水タンクや給水パイプが温かい	凍結防止ヒーターが入っているためです。異常ではありません。	
テレビなどに雑音が入る	① テレビなどの近くに冷蔵庫を設置していませんか。 ② アンテナ線の引込口の近くから冷蔵庫の電源を取っていませんか。	① テレビなどの機器から離して設置してください。 ② 電源は単独で使用しアースすることをおすすめします。

故障かな？と思ったら(つづき)

こんなとき

お確かめください

こうしてください。こんな理由です。

音が大きい
気になる音がする
(次のような音は
異常では
ありません)

- ①音が急に大きくなる。音色が変わる。
- ②時々(1～2時間ごと)“ウィーン・ゴトゴト”と音がする。
- ③電源を入れた後、製氷停止中に時々(1～2時間ごと)“グッ、ギュイン”と音がする。
- ④ドアを閉めたときに“ヒューン”と音がする。
- ⑤時々“ジュー”音や“ポコポコ(沸騰音)”音や“シャー”音(水が流れるような音)がする。
- ⑥ドアを開けたときに時々、庫内から“ビシッ”音や水がたれているような音がする。
- ⑦時々“プーン”と蚊が飛ぶような音がする。
- ⑧冷凍室のドアを開けると“ゴー”と音がする。

- ①据付け直後、暑いとき、ドアの開け閉めが多いとき、急冷運転のときなどに高速運転に切り替わり強い力で冷やしています。
- ②自動製氷の音です。給水タンクに水がなくても約100分ごとに自動製氷機とポンプの音がします。
- ③自動製氷の動作チェックを行う音です。「製氷停止」中でもチェック動作を行います。
- ④ファンモーターが始動する音です。
- ⑤冷媒(ガス)の流れる音です。
- ⑥中に暖かい空気が入り、プラスチックが膨張し、発生するキシミ音です。
- ⑦風量を調節するダンパーが動作する音です。
- ⑧冷却用ファンの送風時の風切り音です。

切替室の青色LED
が点灯しない

切替室を開けたまま、冷蔵室または製氷室のドアを開けて、切替室の青色LEDが点灯することを確認してください。点灯する場合は、異常ではありません。

▶ 18 ページ

霜取り

霜取りの操作と霜取りの水の処置は不要です。

庫内温度をはかる

冷蔵庫は、JISに基づいて厳重な品質管理のもとで生産していますが、庫内の温度は冷蔵庫の据付け状態や外気温、使用条件などにより変化します。しかし、中の食品は8割前後が水分であるため、比熱が大きく、その温度は空気のように大きく変化はしません。したがって一般の空気温度をはかる温度計は変化の少ない食品温度の正確な測定ができません。そこで、空気温度の影響を受けにくく、食品に近い温度を示す冷蔵庫用温度計を発売しています。ご購入の際は、お買上げの販売店にご相談ください。

なお、一般のアルコール温度計で冷蔵庫内の食品相当温度をはかる場合は、冷蔵庫中段の棚の中央に約100mlの水を入れた容器を置き、感温部を水中に3時間程度浸しておきますと、食品に近い温度が得られます。

●庫内温度はドアの開閉が少ない夜間などに温度計を入れ、翌朝最初にドアを開けたとき(温度が安定したとき)に測定してください。

冷蔵庫の内容積について

●定格内容積は、日本工業規格(JIS C 9801)に基づき、庫内部品のうち、冷やす機能に影響がなく、工具なしに外せる棚やケース等を、外した状態で算出したものです。この定格内容積には、食品収納スペースと冷気循環スペースとを含みます。

●引き出し式貯蔵室(例えば、冷凍室、切替室、野菜室等)の場合、定格内容積と併せ食品収納スペースの目安を表示しています。なお、回転扉式冷凍室の食品収納スペースについては、冷気の循環を考慮して定格内容積の65%程度を目安としてください。

食品の積み込み過ぎは、庫内の冷えムラや電気のコストの原因となります。

冷凍室の性能について

この冷蔵庫の冷凍室の性能は **※*****(フォースター)です。冷凍室の性能は日本工業規格(JIS C 9607)に定められた方法で試験したときの冷凍室内の冷凍負荷温度(食品温度)によって表示しています。

●JISの試験方法は次のとおりです。

(1)冷蔵室内温度が0℃以下とならない範囲で最も低い温度になるよう調整して試験します。

(2)冷蔵庫の据付け場所の温度は15～30℃の範囲を基準としています。

(3)冷凍室定格内容積100L当り4.5kg以上の食品を24時間以内に-18℃以下に凍結できる冷凍室をフォースター室としています。

●冷凍食品の貯蔵期間

冷凍食品の貯蔵期間は、食品の種類、店頭での貯蔵状態、冷蔵庫の使用条件などによって異なり、上の表の期間は一応の目安です。

記 号	冷凍負荷温度 (食品温度)	冷凍食品貯蔵 期間の目安
※*** (フォースター)	-18℃以下	約3ヵ月

保証とアフターサービス

保証書（別添付）

- 「保証書」は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。
- なお、食品の補償等、製品修理以外の責はご容赦ください。

保証期間

お買上げ日から1年間です。
冷凍サイクル・冷却器用ファンおよび冷却器用ファンモーターは5年間です。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、この冷蔵庫の補修用性能部品を製造打ち切り後9年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

- お買上げの販売店が下記の「三菱電機ご相談窓口・修理窓口」にご相談ください。

修理を依頼されるときは

- 「故障かな?と思ったら」(28~30ページ)にしたがってお調べください。
なお、不具合があるときは、お買上げの販売店にご連絡ください。
- 保証期間中は
修理に際しましては、「保証書」をご提示ください。
「保証書」の規定にしたがって販売店が出張修理させていただきます。
- 保証期間が過ぎていた場合は
修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料にて修理させていただきます。
- 点検・診断のみでも有料となることがあります。
- 修理料金は
技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。
 - 技術料…故障診断、故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる料金です。
 - 部品代…修理に使用した部品代金です。
 - 出張料…商品のある場所へ技術員を派遣する料金です。
- ご連絡いただきたい内容

1. 品名 三菱ノンフロン冷凍冷蔵庫
※ノンフロンであることをお伝えください。
2. 形名 冷蔵庫ドアの内側に表示
3. お買上げ日 年 月 日
4. 故障の状況 (できるだけ具体的に)
5. ご住所(付近の目印なども)
6. お名前・電話番号・訪問希望日

ご相談窓口・修理窓口のご案内（家電品）

取扱い・修理のご相談は、まず お買上げの販売店へ

- お買上げの販売店にご依頼できない場合
(転居や贈答品など)は、
各窓口 へお問い合わせください。

■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。

1. お問合わせ（ご依頼）いただいた修理・保守・工事および製品のお取り扱いに関連してお客様よりご提供いただいた個人情報は、本目的の範囲に製品品質・サービス品質の改善・製品情報のお知らせに利用します。
2. 上記利用目的のために、お問合わせ（ご依頼）内容の記録を残すことがあります。
3. あらかじめお客様からご了解をいただいている場合および下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を提供・開示することはありません。
 - ① 上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力会社などに業務委託する場合。
 - ② 法令等の定める規定に基づく場合。
4. 個人情報に関するご相談は、お問合わせをいただきました窓口にご連絡ください。

ご相談窓口 家電品の購入相談・取扱い方法

受付時間365日24時間

●三菱電機お客さま相談センター

いつもサンキュー 365日



0120-139-365 (無料)

携帯電話・PHS・IP電話の場合

三菱電機お客さま相談センター
〒154-0001
東京都世田谷区池尻 3-10-3
FAX (03) 3413-4049 (有料)

(03) 3414-9655
(有料)

■ご相談対応 平日 9:00~19:00
土・日・祝・弊社休日 9:00~17:00
上記以外の時間は受付のみ可能です。

修理窓口 家電品の修理の問合せ・修理の依頼

受付時間365日24時間

●三菱電機修理受付センター

フリーダイヤル



インターネット

0120-56-8634 (無料)

www.melco.co.jp

携帯電話・PHS・IP電話の場合

北海道・東北全域
関東甲信越（長野県飯田地区を除く）
静岡県・九州全域

東日本
修理受付センター
FAX (03) 3424-1115
(有料)

(03) 3424-1111
(有料)

長野県（飯田地区）
東海（静岡県を除く）
北陸・関西・中国・四国全域

西日本
修理受付センター
FAX (06) 6454-3900
(有料)

(06) 6454-3901
(有料)

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

K09B-UD

ご使用の前に

使いかた

お手入れ

困った時に

食品の保存期間の目安

保存期間は食品の鮮度、細菌の数や冷蔵庫の使用状況によってちがいます。
この表を目安に、できるだけ新鮮なうちに使い切ってください。

種類	食品名		5日	10日	15日	1ヵ月	2ヵ月	3ヵ月
肉	うす切り肉	チルド ソフト冷凍 冷凍						
	ステーキ肉							
	とり肉							
	ひき肉							
魚介類	あじ	チルド ソフト冷凍 冷凍						
	いか							
	たい							
	さば							
	まぐろ(刺身)							
	あさり	ソフト冷凍 冷凍						
加工食品	ヨーグルト	チルド						
	チーズ・バター(開封後)							
	かまぼこ・ちくわ・ハム							
	豆腐							
	マヨネーズ・ケチャップ	冷蔵室 チルド						
野菜・果物	セロリ・レタス・きゅうり・ほうれん草	野菜室						
	ほうれん草(ゆでた場合)	ソフト冷凍 冷凍						
	いちご	野菜室 冷凍						

愛情点検

●長年ご使用の冷蔵庫の点検を!



こんな症状は
ありませんか

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 電源コードに深いキズや変形がある。
- 焦げ臭いにおいがする。
- 冷蔵庫床面にいつも水がたまっている。
- ビリビリと電気を感ずる。
- その他の異常や故障がある。

ご使用
中 止

故障や事故防止のため、
コンセントから電源プラグ
をはずして、必ず販売店に
点検・修理をご相談ください。

廃棄時に
ご注意ください。

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの「冷蔵庫」を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

お客様メモ

サービスを依頼される
ときに便利です。

お買上げ日

年 月 日

販売店名

電話()



三菱電機株式会社

静岡製作所 〒422-8528 静岡市駿河区小鹿3-18-1